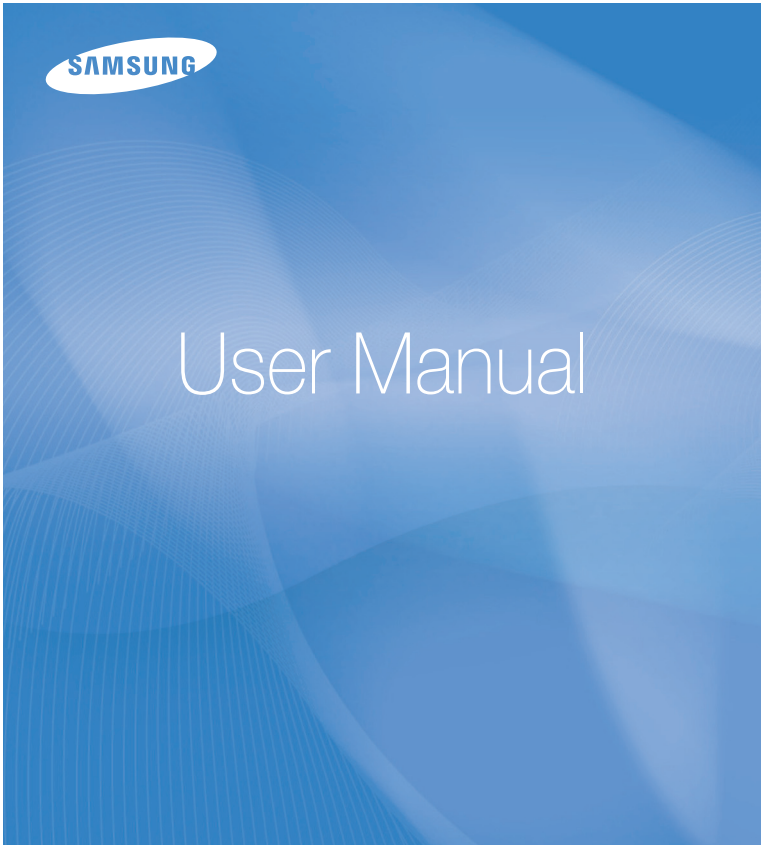

PL60

Tack för att du valde en Samsung kamera. Denna bruksanvisning kommer att visa dig hur du använder kameran – hur du tar bilder, hur du laddar ner bilder och hur du använder de medföljande programmen. Läs denna manual noga innan du börjar använda din nya kamera!

Instruktioner

Följ nedanstående procedur när du använder kameran.

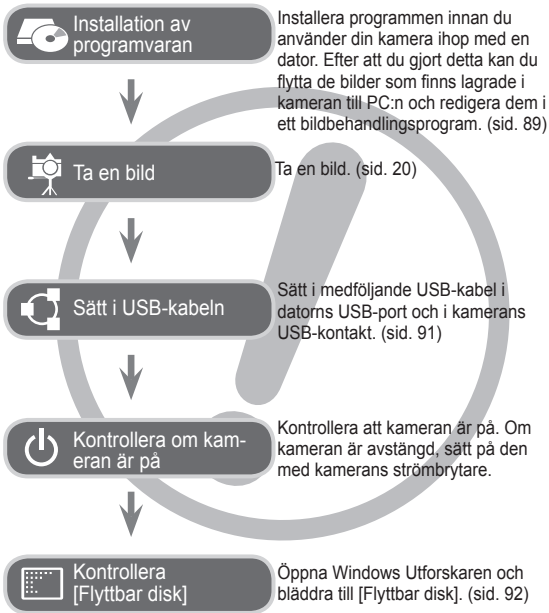
Installation av programvaran
Installera programmen innan du använder din kamera ihop med en dator. Efter att du gjort detta kan du flytta de bilder som finns lagrade i kameran till PC:n och redigera dem i ett bildbehandlingsprogram. (sid. 89)
Ta en bild
Ta en bild. (sid. 20)
Sätt i USB-kabeln
Sätt i medföljande USB-kabel i datorns USB-port och i kamerans USB-kontakt. (sid. 91)
Kontrollera om kameran är på
Kontrollera att kameran är på. Om kameran är avstängd, sätt på den med kamerans strömbrytare.
Kontrollera [Flyttbar disk]
Öppna Windows Utforskaren och bläddra till [Flyttbar disk]. (sid. 92)

Lär känna din kamera

Tack för att du valde en Samsung digitalkamera.

- Innan du börjar använda denna kamera, läs noggrant igenom denna manual.
- Om du behöver få kameran lagad, ta med dig kameran och eventuella tillbehör (batterier, minneskort, etc) till ditt servicecenter.
- Kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du ämnar använda den, exempelvis vid en resa eller en viktig händelse. Samsung påtar sig inget ansvar för förluster eller skador som blivit resultatet av att kameran inte fungerat.
- Förvara manualen på ett säkert ställe.
- Om du använder en kortläsare till datorn skall den endast användas för att överföra bilder till datorn. När du överför bilder som tagits med kameran till en dator ska du vara noggrann med att använda medföljande USB-kabel för att ansluta kameran till datorn. Observera att tillverkaren inte kan hållas ansvarig för förlorad data på minneskortet eller skador på det som orsakats av kortläsaren.
- Innehållet och illustrationerna i denna manual kan bli föremål för förändring utan föregående meddelande, för uppgradering av kamerans funktionalitet.

※ Microsoft Windows och Windows logotyp är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation incorporated i USA och/eller andra länder.

※ Adobe och Reader är antingen varumärken eller registrerade varumärken i USA och/eller andra länder.

※ Alla märken och produktnamn i denna bruksanvisning är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Fara

FARA visar på en hotfull farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Modifiera inte denna kamera på något sätt. Modifieringar kan orsaka brand, personskada, elektriska stötar eller svåra skador på kameran. Intern inspektion, underhåll och reparationer ska utföras av din kamerahandlare eller av Samsung Kameraservice Center.
- Använd inte denna produkt i närheten av brännbara eller explosiva gaser, eftersom detta kan öka explosionsrisken.
- Om någon form av vätska tränger in i kameran, ska den inte användas. Stäng av kameran och koppla ifrån strömkällan (batterier eller nätadapter) Du måste kontakta din kamerahandlare eller Samsung Kameraservice Center. Fortsätt inte att använda kameran, då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Stoppa inte in metalliska eller brännbara främmande föremål i kamerans öppningar, exempelvis i facket för minneskortet och batterifacket. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Hantera inte kameran med blöta händer. Detta kan orsaka elektrisk stöt.

DANGER

Varning

VARNING gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Använd inte blixten på nära avstånd från djur eller människor. Att rikta blixten på nära håll mot ett öga kan orsaka ögonskador.
- Av säkerhetsskäl ska denna produkt och tillbehören förvaras utom räckhåll för barn och djur för att förhindra olyckor, exempelvis:
  - Sväljning av batterier eller små kameratillbehör. Vid en olyckshändelse – kontakta omedelbart en läkare!
  - Det är möjligt att kamerans rörliga delar kan orsaka skador.
- Batterierna och kameran kan bli varma vid längre tids användning och resultera i att kameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända, använd inte kameran under ett par minuter så att den svalnar av.
- Lämna inte kameran på platser med extremt hög temperatur, exempelvis stängda fordon, direkt solljus eller andra platser med extremt stora temperaturvariationer. Om kameran utsätts för extrema temperaturer kan detta påverka kamerans interna komponenter och kan orsaka brand.
- Täck inte över kameran eller laddaren när dessa används. Detta kan orsaka en temperaturhöjning som kan skada kamerahuset eller orsaka brand. Använd alltid kameran och dess tillbehör i väl ventilerade utrymmen.

Försiktighet

FÖRSIKTIGHET gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i medelsvår eller mindre skada.

- Läckage, överhettning eller trasiga batterier kan orsaka skada eller brand.
  - Använd bara rätt sorts batterier i kameran.
  - Kortslut inte batterierna, värm inte upp dem och kassera dem inte genom att kasta dem i en eld.
  - Sätt inte in batterierna med omvänd polaritet.
- Ta ur batterierna om du inte planerar att använda kameran under en längre tidsperiod. Annars kan batterier läcka frätande elektrolyt och orsaka skador på kamerans komponenter som inte går att laga.
- Avfyra aldrig blixten när den är i kontakt med händer eller något föremål. Rör aldrig vid blixten efter att du använt den flera gånger. Det kan orsaka brännskador.
- Flytta inte kameran medan den är påsatt, om du använder AC-laddaren. Stäng alltid av kameran efter att du använt den, innan du drar ut nätadaptern ur vägguttaget. Kontrollera sedan att alla andra anslutningssladdar till annan utrustning är urkopplade innan du flyttar kameran. Annars kan du orsaka skada på kablarna, brand eller elektrisk stöt.
- Se till att inte nudda linsen, för att undvika att du sedan tar en oklar bild och möjligtvis orsakar att kameran inte fungerar som den ska.
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
- När du använder kameran i låga temperaturer, kan följande inträffa. Det är då inte fel på kameran utan den kommer att fungera igen i normal temperatur.
  - Det tar längre tid att sätta på LCD-skärmen och färgen kan vara olik motivets färg.
  - När du ändrar motivet kan bilden dröja kvar på monitorn.
- Kreditkort kan bli avmagnetiserade om de lämnas nära ett kamerafodral. Undvik att lämna kort med magnetiska remsor nära fodralet.
- Det kommer mycket sannolikt att resultera i felfunktion hos datorn när 20-stiftskontakten ansluts till USB-porten på en dator. Anslut aldrig 20-stiftskontakten till USB-porten på en dator.

Innehåll

BÖRJA HÄR	**007**	**Systemöversikt**
	007	Förpackningens innehåll
	007	Säljs separat
	008	**Kamerans delar**
	008	Fram- och översida
	009	Baksida
	010	Undersida
	010	5-funktionsknapp
	011	Lampa för självutlösare
	011	Lampa för kamerastatus
	011	Lägesikon
	012	**Ansluta till en strömkälla**
	014	**Sätta i minneskortet**
	015	**Hur du använder minneskortet**
	017	**När du använder kameran första gången**
FOTOGRAFERING	**018**	**LCD-skärm indikator**
	019	**Hur man använder menyn**
	020	**Starta fotograferingsläget**
	020	Välja läge
	020	Hur man använder Auto-läget
	021	Hur man använder Program-läge
	021	Hur man använder DUAL IS-läget
	022	Använda filmguideläget
	023	Hur man använder läget Skönhetsbild

Innehåll

023 Hur man använder Motiv-läget
025 Hur man använder Videofilm-läget
025 Att spela in filmklippet utan ljud
025 Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)
026 Hur man använder Smart Auto-läget
027 Saker du bör tänka på när du tar bilder
028 Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran
028 Strömbrytare
028 Slutarknapp
028 Knappen Zoom
030 Info (DISP) / Upp-knapp
030 Makro / Ner-knapp
032 Fokuslåsning
032 Blixt / Vänster-knapp
034 Självutlösare / Höger-knapp
036 MENY-kn pp
036 OK-kn pp
036 Funktioner
037 Så här aktiverar du funktioner med Meny-knappen
037 Exponeringskompensation
038 Vitbalans
039 ISO
039 Ansiktsdetektering
041 Ansiktston
041 Ansiktsretusch
042 Bildstorlek
042 Kvalitet/ Bildhastighet
043 ACB
043 Mätning
044 Drivenhetsläge
044 Autofokuseringstyp
045 Fotostilsväljare
046 Bildjustering
046 OIS (Optisk bildstabilisering)
047 Röstmemo
047 Röstinspelning
048 Att spela in filmklippet utan röst

INSTÄLLNING

049 Ljudmeny
049 Ljud
049 Volym
049 Startljud
049 Slutarljud
049 Pipljud
050 AF-ljud
050 Självporträtt
050 Inställningsmenyn
050 Display
050 Language

Innehåll

050 Funktionsbeskrivning
051 Startbild
051 LCD Ljusstyrka
051 Snabbvy
051 Strömspar
052 Inställningar
052 Formatering av minnet
052 Återställning
053 Ställa in datum/tid/datumtyp
053 Tidszon
053 Filnamn
054 Påskrift av fotograferingsdatum
054 Automatisk avstängning
055 Välja typ av videoutgång
056 Autofokuslampa
056 Ställ in USB

VISNING
057 St rt visningsläget
057 Visa en stillbild
057 Spela upp en videosekvens
058 Videoinfångning
058 Spela upp ljud
058 Spela upp röstmemo
059 LCD-skärms-indikator
060 Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran
060 Knapp för Indexbilder / Förstoring
060 Smartalbum
062 Info (DISP) / Upp-knapp
062 Play & Pause / OK-knappen
063 Knapparna Vänster/Höger/Ner/Meny
063 Raderingsknapp
064 Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-skärmen
066 Redigera
066 Ändra storlek
067 Rotera en bild
067 Fotostilsväljare
068 Bildjustering
070 Görünüm
070 Starta MULTIBILDSPEL
070 Starta MULTIBILDSPEL
071 Välja bilder
071 Konfigurera MULTIBILDSPEL-effekter
072 Inställning av uppspelningsintervallet
072 Inställning av bakgrundsmusik
072 Filalternativ
072 Radering av bilder
073 Skydd av bilder
073 Röstmemo
074 DPOF
076 Kopiera till kort

Innehåll

077 PictBridge
078 PictBridge : Bildval
078 PictBridge : Utskriftsinställning
079 PictBridge : Återställ
079 Viktig information
081 Varningsindikator
082 Innan du kontaktar servicecentret
084 Specifikationer

PROGRAM
087 Om programvaran
087 Systemkrav
088 Om programmet
089 Installation av programvaran
091 Starta PC-läget
094 Ta bort den flyttbara disken
095 Samsung Master
098 Installera drivenheten för USB på en MAC
098 Använda drivrutinen för USB på en MAC
099 Vanliga frågor

Systemöversikt

Kontrollera att dessa delar medföljer i leveransen innan du börjar använda din kamera. Innehållet kan variera beroende på försäljningsregionen. Om du vill köpa tillbehör, kontakta närmaste Samsung återförsäljare eller serviceverkstad. Tillbehören kan i vissa fall skilja sig utseendemässigt från vad som visas på bilden.

Förpackningens innehåll

Kamera

Uppladdningsbart batteri

AC-adapter /
USB-kabel

Kamerarem

CD med program
(sid. 88)

Bruksanvisning,
Produktgaranti

Säljs separat

SD/SDHC/
MMC-minneskort
(sid.16)

Fodral

AV-kabel

Kamerans delar

Fram- och översida

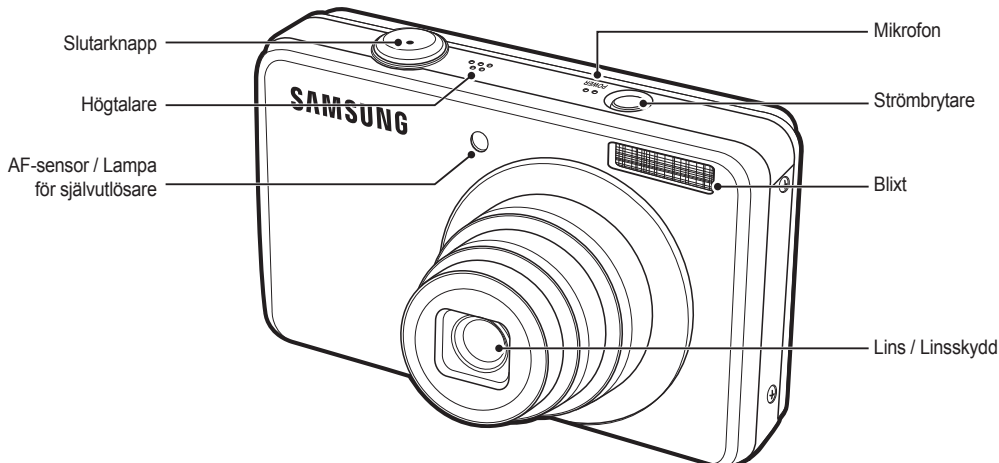

Kamerans delar

Baksida

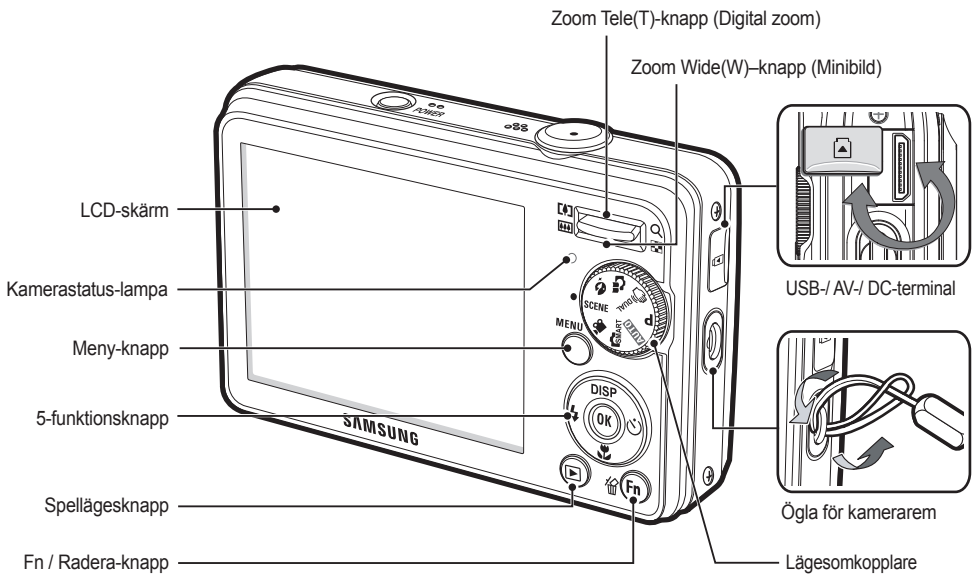

Kamerans delar

Undersida

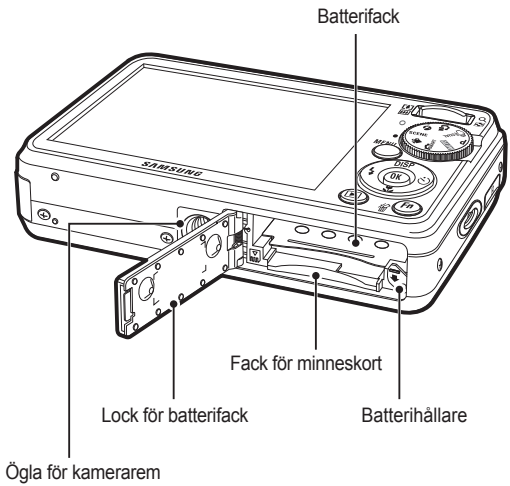

5-funktionsknapp

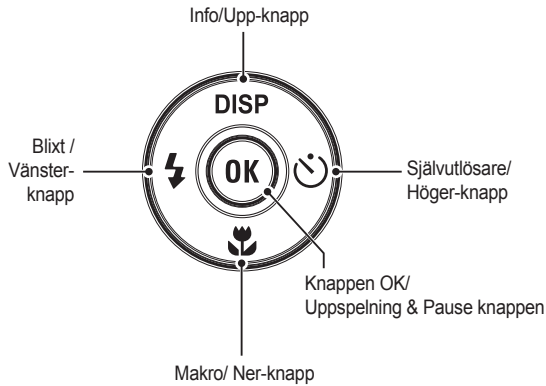

Kamerans delar

Lampa för självutlösare

Ikon	Status	Beskrivning
	Blinkar	- Under de första 8 sekunderna blinkar lampan med 1 sekunds intervall. - Under de sista 2 sekunderna blinkar lampar snabbt i 0,25 sekunders intervall.
	Blinkar	Under två sekunder blinkar lampan snabbt i 0,25 sekunders intervall.
	Blinkar	En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare en bild.
	Blinkar	Efter att slutarknappen trycks ner, tas bilden i överensstämmelse med motivets rörelser.

Lampa för kamerastatus

Status	Beskrivning
Ström på	Lampan tänds och släcks när kameran är klar för att ta en bild.
Efter att du tagit en bild	Lampan blinkar medan bildens data sparas och släcks sedan när kameran är klar för att ta en bild
När blixtens batteri laddas	Lampan blinkar
När USB-kabeln sätts i en dator	Lampan tänds (LCD-skärmen släcks efter att ha startat enheten)
Överför data	Lampan blinkar (LCD-skärmen släcks)
När USB-kabeln är ansluten till en skrivare	Lampan är släckt
När skrivaren skriver	Lampan är släckt
När AF aktiveras	Lampan tänds (Kameran är fokuserad på objektet.)
	Lampan blinkar (Kameran är inte fokuserad på objektet.)

Lägesikon

Se sid. 20 för mer information om kamerans läges-inställning.

LÄGE	Auto	Program	DUAL IS	Hjälpguide Fotografering
IKON				
LÄGE	Skönhetsbild	Motiv	Video	Smart Auto
IKON				

LÄGE	MOTIV			
	Bildguide	Natt	Porträtt	Barn
IKON				
LÄGE	Landskap	Närbild	Text	Solnedgång
IKON				
LÄGE	Gryning	Motljus	Fyrverkeri	Strand & snö
IKON				

Ansluta till en strömkälla

Du ska använda det uppladdningsbara batteri SLB-10A som medföljer kameran. Se till att ladda batteriet innan kameran användes.

■ SLB-10A laddningsbart batteri Specifikation

Modell	SLB-10A
Typ	Lithium Ion
Kapacitet	1050mAh
Spänning	3.7V
Laddningstid	Ca 180 minuter

■ Antal bilder and batteriets livslängd: Använda SLB-10A

	Batteriets livslängd/ Antalet bilder	Förhållanden
Stillbilder	Ca. 160 MIN./ Ca. 320 bilder	Med fulladdat batteri Auto-läge, 10M bildstorlek, Fin bildkvalitet, Tagning-tilltagning intervall: 30Sek. Ändring av zoominställningen mellan Vidbild och Telefoto efter varje foto. Använda blixten på varannan bild. Använda kameran i 5 minuter och sedan stänga av den i 1 minut.
Film	Ca. 130 MIN.	Med fulladdat batteri 640X480 bildstorlek 30bps bildhastighet

※ Dessa sifFDor är uppmätta enligt Samsungs standardförhållanden och fotograferingsförhållanden, och kan variera beroende på hur användaren använder produkten.

Viktig information om hur man använder batterier

- När kameran inte används, stäng av kamerans strömförsörjning.
- Ta helst ut batteriet om kameran inte ska användas under en lång tidsperiod. Batteriet kan förlora sin laddning allteftersom tiden går, och har en tendens att läcka om det förvaras inuti kameran.
- Låga temperaturer (under 0°C) kan påverka batteriets funktionalitet och du kan få erfara minskad batteri-livslängd.
- Batteriet återhämtar sig för det mesta vid normala temperaturer.
- Under lång användning av kameran kan kameralådan bli varm. Detta är helt normalt.

■ Om du ansluter nätadaptern till USB-kabeln kan du använda den som nätkabel och ladda batteriet med nätkabeln.

- Använda en strömsladd:
  Anslut AC-adaptern till USB-kabeln. Den kan användas som strömkabel.

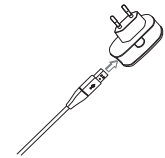

- Använda en USB-kabel:
  Ta ur strömadaptern. Du kan ladda ner lagrade bilder till din PC (sid. 91) eller ge din kamera ström via USB-kabeln.

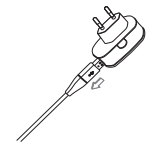

Ansluta till en strömkälla

Viktig information om USB-kabeln.
- Använd en USB-kabel med rätt specifikation.
- Om kameran är ansluten till datorn via en USB-hub: Anslut kameran direkt till din dator.
- Om kameran och andra enheter är kopplade till datorns samtidigt: koppla ur de andra enheterna.
- Kameran kan inte detekteras med USB-porten på datorns framsida. I detta fall ska du använda USB-porten på datorns baksida.
- Om USB-porten på datorn inte följer den elektriska standarden (5V, 500mA) kan kameran inte laddas.

■ Hur man laddar det uppladdningsbara batteriet

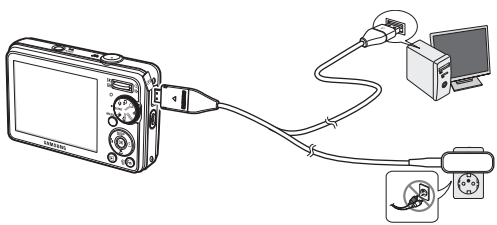

- Innan du ansluter kablar eller adapers, kontrollera riktningarna och tvinga inte in kontakten. Det kan skada kabel eller kamera.
- Om AC-laddarens laddnings-LED inte tänds eller blinkar efter att du satt i det uppladdningsbara batteriet, kontrollera huruvida batteriet är isatt korrekt.
- Om du laddar batteriet med kameran påslagen, kan batteriet inte laddas helt. Stäng av kameran medan du laddar batteriet.

■ AC-laddarens laddnings-lysdiod

	Lysdiod för laddning
Laddning pågår	Röd lysdiod är tänd
Laddningen är klar	Grön lysdiod är tänd
Laddningsfel	Den orange lysdioden är släckt eller blinkar

- Om du sätter i ett helt urladdat batteri för att ladda det, sätt inte samtidigt på kameran. Detta beror på den låga batterikapaciteten. Ladda batteriet mer än 10 minuter innan du använder kameran.

- Använd inte blixt ofta, eller filma ett filmklipp med ett helt urladdat batteri som har laddats under för kort tid. Även om laddaren är ikopplad så kan kameran komma att stängas av, eftersom det laddningsbara batteriet har blivit urladdat igen.

Ansluta till en strömkälla

■ Sätt in batteriet så som visas

- Om kameran inte startar efter att du satt i batteriet, v.v. kontrollera huruvida batteriet är isatt med korrekt polaritet (+/-).
- Använd inte våld för att stänga luckan för batterifacket. Detta kan orsaka skada på batterihållarens lock.

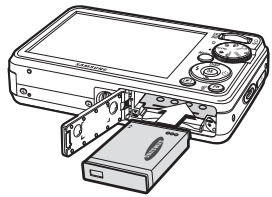

■ 4 olika symboler för batteriets laddning visas på LCD-skärmen.

Batteriindikator				
Batteristatus	Batteriet är fulladdat	Låg batterikapacitet (förbered att ladda eller använda reservbatteri)	Låg batterikapacitet (förbered att ladda eller använda reservbatteri)	Batteriet är slut. (Ladda det eller använd ett reservbatteri)

※ När kameran och batteriet används på en plats som är extremt varm eller kall kan batteristatus på LCD-skärmen skilja sig från den faktiska batteristatusen.

Sätta i minneskortet

■ Sätt in minneskortet så som visas.

- Stäng av kamerans strömförsörjning före insättning av minneskortet.
- Se till att minneskortets framsida är vänd mot kamerans baksida (LCD-skärmen) och att kortets kontaktstift är vända mot kamerans framsida (linsen).
- Sätt inte in minneskortet felvänt. Detta kan förstöra minneskortsfacket.

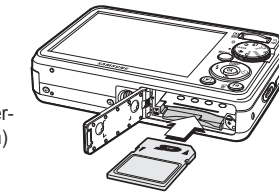

När du använder kameran första gången

- Du måste formatera minneskortet (se sid. 52) om du använder ett nyinköpt minneskort för första gången, eller om det innehåller data som kameran inte kan läsa eller om det innehåller bilder som tagits med en annan kamera.
- Stäng alltid av kameran när du sätter i eller tar ut minneskortet.
- Långvarig användning av minneskortet kan eventuellt påverka dess prestanda. Om detta skulle hända måste du köpa ett nytt minneskort. Förslitning av minneskortet täcks inte av Samsungs garanti.
- Minneskortet är en elektronisk produkt med hög precision. Böj inte kortet, tappa det inte och ställ inte tunga föremål på det.
- Lagra inte minneskortet på ställen med starka elektroniska eller magnetiska fält, exempelvis nära en TV eller högtalare.
- Använd inte kortet på platser med extrema temperaturvariationer.
- Låt inte minneskortet bli smutsigt eller komma i kontakt med vätska. Om detta skulle ske, torka bort smutsen med ett mjukt tygstycke.
- Förvara kortet i sitt fodral när det inte används.
- Vid och efter lång användning kanske du märker att minneskortet kan bli varmt. Detta är helt normalt.
- Använd inte ett minneskort som har använts i en annan digitalkamera. När du använder ett minneskort i denna kamera, formatera först minneskortet i denna kamera.
- Använd inte ett minneskort som har formaterats i en annan digitalkamera eller en minneskortläsare.
- Om något av följande inträffar med minneskortet, kan den inspelade datan på kortet bli förstörd:
  - När minneskortet används på felaktigt sätt.
  - Om strömmen stängs av eller minneskortet tas ur under skrivning av data till det, radering (formatering) eller läsning av data från det.
- Samsung är inte ansvariga för förlorade data.
- Det är alltid bäst att kopiera viktiga data till ett annat media för back-up, exempelvis hårddisk, diskett CD etc.
- Om det inte finns tillräckligt ledigt minne:
  Ett [Minne fullt]-meddelande kommer att visas och kameran kommer inte att fungera.
  För att optimera minnet i kameran; sätt i ett annat minneskort eller radera de bilder som du inte behöver från minneskortet.

- Tag inte bort minneskortet när kamerans statuslampa blinkar, då detta kan orsaka skada på minneskortets data.

När du använder kameran första gången

Du kan använda både SD/SDHC minneskort och MMC (Multimediakort).

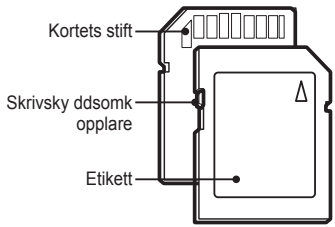

[SD (Secure Digital) minneskort]

- Minneskortet SD/SDHC har ett reglage för skrivskydd som gör att du inte kan ta bort bildfiler eller formatera det. Genom att skjuta Ner-knapp mot botten på SD/SDHC minneskortet, skyddas din data. Genom att skjuta Ner-knapp mot toppen på SD/SDHC minneskort, skyddas din data inte längre.
- Skjut Ner-knapp mot toppen på SD/SDHC minneskortet innan du tar någon bild.

Vid användande av ett 1GB SD-minne blir den specificerade fotograferingskapaciteten enligt följande. Dessa siffror är ungefärliga eftersom bildkapaciteten kan påverkas av sådant som motivets struktur och minneskortstyp.

Inspelad bildstorlek		Superfin	Fin	Normal	30 BPS	15 BPS
Stillbild	10M	C:a 182	C:a 334	C:a 471	-	-
	9M	C:a 199	C:a 361	C:a 510	-	-
	7M	C:a 252	C:a 441	C:a 611	-	-
	7M	C:a 252	C:a 441	C:a 617	-	-
	5M	C:a 334	C:a 577	C:a 792	-	-
	3M	C:a 494	C:a 813	C:a 1065	-	-
	1M	C:a 1235	C:a 1670	C:a 1872	-	-
*Video film	640	-	-	-	C:a 7'04"	C:a 13'52"
	320	-	-	-	C:a 26'20"	C:a 49'16"

- Zoomningsknappen fungerar inte under tiden du filmar.
- Inspelningstiden kan ändras genom zoomningen.
- Du kan spela in videor på upp till 4 GB eller 2 timmar vardera.

När du använder kameran första gången

■ Ladda det laddningsbara batteriet helt innan du använder kameran första gången.

■ När du slår på kameran för första gången visas en meny på LCD skärmen i vilken du måste ställa in datum, tid och språk. Denna meny visas inte igen efter att du ställt in datum, tid och språk. Ställ in datum, tid och språk innan du använder kameran.

■ Ställa in språk

1. Välj menyn [Language] genom att trycka på knapparna Upp/Ner och tryck sedan på Höger-knappen.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna Upp/Ner och tryck sedan på OK.

■ Ställa in datum, tid och datumtyp.

1. Välj menyn [Date&Time] genom att trycka på knapparna Upp/Ner och tryck sedan på Höger-knappen.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på knapparna Upp/Ner/Vänster/Höger och tryck sedan på OK.

Vänster/Höger-knappen : Väljer världstid/år/ månad/dag/timme/ minut/datumtyp.

Upp/Ner–knappen : Ändrar värden på respektive objekt.

※ För mer information om Världstid, se sidan 53.

LCD-skärm indikator

■ LCD-skärmen visar information om fotograferingsfunktioner och gjorda val.

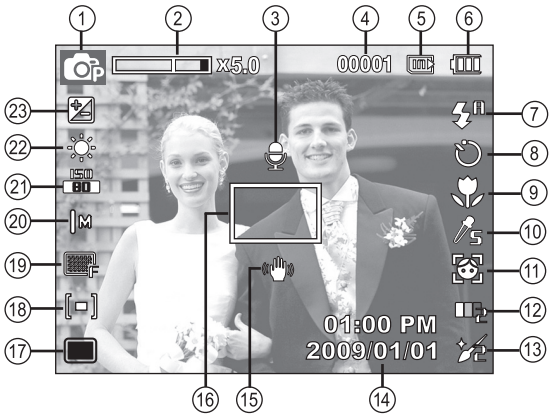

[Bild och alla symboler]

Nr.	Beskrivning	Ikoner	Sida
1	Inspelningsläge		S.20
2	Optiskt / Digitalt zoomningsfält / Digital zoomningshastighet	x 5.0	S.28
3	Röstmemo		S.47
4	Antalet tillgängliga tagningar som återstår	00001	S.16
	Film / Röstinspelningstid	00:00:00	S.16

Nr.	Beskrivning	Ikoner	Sida
5	Kort isatt-indikator	/	-
6	Batteri		S.14
7	Blixt		S.32
8	Självutlösare		S.34
9	Makro		S.30
10	Fotostilsväljare		S.45
11	Ansiktsdetektering · Självporträtt · Leendebild · Blinkdetektering		S.39
12	Ansiktston/ OIS (optisk bildstabilisering)	/	S.41/ 46
13	Ansiktsretusch / Bildjustering / Slutarhastighet	/ /	S.41/ 46/48
14	Datum / Tid	2009/01/01 01:00 PM	S.53
15	Kamera skakvarning		S.27
16	Autofokus-ruta		S.44
17	Exponeringstidsmätning		S.44
18	Serietagningsfot ografering / Långtidsslutare	/ LT	S.43/ 24
19	Kvalitet / Bilder per sek	/	S.42
20	Bildstorlek	10M 9M 7M 7M 5M 3M 1M 640 320	S.42
21	ISO	80 100 200 400 800 1600 3200	S.39
22	Vitbalans		S.38
23	Exponeringskompensation		S.37

Hur man använder menyn

1.Sätt på kameran och tryck på Meny-knappen. En meny för vart och ett av kameralägena visas.

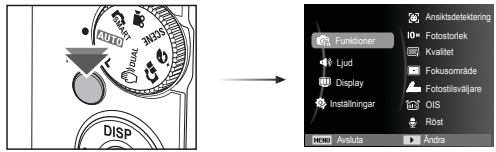

2. Använd Upp/Ner-knapparna för att navigera genom menyerna.

3. Använd Vänster/Höger-knapparna för att välja en undermeny.

4. Välj en undermeny och klicka på knappen OK för att spara inställningarna och återvända till det föregående fönstret.

Starta fotograferingsläget

Välja läge

You can select the shooting modes by using the mode dial on the upper of your camera.

■ How to use the mode dial

Select the shooting mode by turning the mode dial to the selection point.

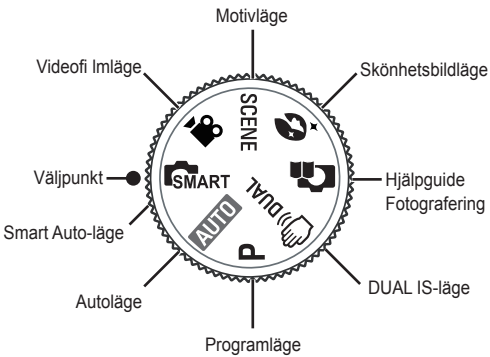

Hur man använder Auto-läget ( )

Välj detta läge för snabb och lätt fotografering med automatiska inställningar.

1. Sätt i batterierna (sid.14). Stoppa i batterierna. Observera polariteten (+ / -).
2. Sätt i minneskortet (sid. 14). Eftersom denna kamera har ett 9MB internt minne behöver du inte sätta i minneskortet. Om det inte sitter något minneskort i kameran, lagras bilderna i internminnet. Om du vill utöka minneskapaciteten, sätter du i ett minneskort.
3. Om det sitter ett minneskort i kameran, lagras bilderna på detta.
4. Sätt på kameran med strömbrytaren.
5. Välj Autoläget genom att använda lägesomkopplaren.
6. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med användande av LCD-skärmen.
7. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

- Om autofokusramen blir röd när du trycker ned slutarknappen halvvägs, betyder det att kameran inte kan fokusera på motivet. Då kan inte kameran få skärpa i bilden.
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.

Starta fotograferingsläget

Hur man använder Program-läge ( )

Val av automatiskt läge konfigurerar kameran med optimala inställningar. Du kan fortfarande manuellt konfigurera alla funktioner utom bländarvärde och slutarhastighet.

1. Välj Programläget genom att genom att använda lägesomkopplaren. (sid. 20)
2. Tryck på menyknappen för att konfigurera avancerade funktioner.

Hur man använder DUAL IS-läget ( )

DUAL IS (Dual Image Stabilization)-läge.
Detta läge kommer att minska effekten av kamerans skakning och hjälpa dig att få en bra exponerad bild under ljussvaga förhållanden.

1. Välj DUAL IS-läget genom att genom att använda lägesomkopplaren. (sid. 20)
2. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med användande av LCDskärmen.
3. Tryck på Slutarknappen för att ta en bild.

■ Saker att se upp med när man använder DUAL IS-läget

1. Den digitala zoomningen fungerar inte i DUAL IS-läget.
2. Om ljusförhållandena är ljusare än fluorescerande ljusförhållanden aktiveras inte DUAL IS.
3. Om ljusförhållandena är mörkare än under lysrörsbelysning, kommer kamerans skakvarningsindikator ( ) att visas. För bästa resultat bör du endast ta bilder i situationer där kamerans skakvarningsindikator ( ) inte visas.
4. Om motivet är i rörelse kan den tagna bilden komma att bli suddig.
5. Eftersom DUAL IS använder sig av kamerans digitala signalprocessor, kan det ta längre tid för kameran att bearbeta och spara bilderna.

Starta fotograferingsläget

Använda filmguideläget ( )

Hjälper användaren att lära sig de bästa filmningsmetoderna, finna lösningar på eventuella problem som kan uppstå när man filmar och få möjlighet att öva på att filma

Tillgängliga funktioner i filmningsguiden

- Funktioner som kan användas när fokuseringen är svår
- Funktioner som kan användas när bilden skakar
- Funktioner som kan användas när man filmar i mörker
- Funktioner som kan användas när man vill justera bildens ljusstyrka
- Funktioner som kan användas när man vill justera bildens färg

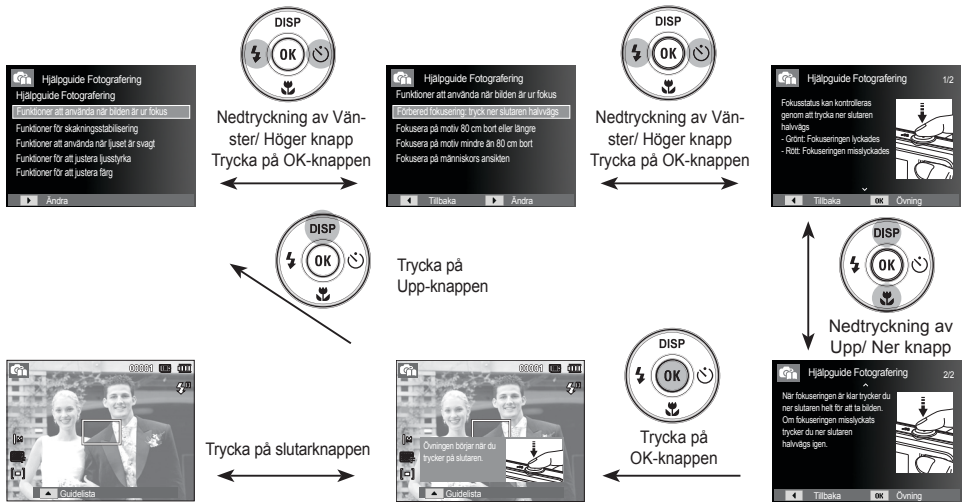
DISP
OK
Hjälpguide Fotografering
Hjälpguide Fotografering
Funktioner att använda när bilden är ur fokus
Funktioner för skakningsstabilisering
Funktioner att använda när ljuset är svagt
Funktioner för att justera ljusstyrka
Funktioner för att justera färg
Ändra
Nedtryckning av Vänster/ Höger knapp
Trycka på OK-knappen
Hjälpguide Fotografering
Funktioner att använda när bilden är ur fokus
Förbered fokusering: tryck ner slutaren halvvägs
Fokusera på motiv 80 cm bort eller längre
Fokusera på motiv mindre än 80 cm bort
Fokusera på människors ansikten
Tillbaka
Ändra
Nedtryckning av Vänster/ Höger knapp
Trycka på OK-knappen
Hjälpguide Fotografering 1/2
Fokusstatus kan kontrolleras genom att trycka ner slutaren halvvägs
- Grönt: Fokuseringen lyckades
- Rött: Fokuseringen misslyckades
Tillbaka
OK Övning
Trycka på Upp-knappen
Nedtryckning av Upp/ Ner knapp
Hjälpguide Fotografering 2/2
När fokuseringen är klar trycker du ner slutaren helt för att ta bilden. Om fokuseringen misslyckats trycker du ner slutaren halvvägs igen.
Tillbaka
OK Övning
Trycka på OK-knappen
Övningen börjar när du trycker på slutaren.
Guidelista
Trycka på slutarknappen
Guidelista

[Funktioner som kan användas när fokuseringen är svår]

Starta fotograferingsläget

Hur man använder läget Skönhetsbild ( )

Ta ett foto med porträtt genom att ställa in alternativ för att rensa bort ansiktenas ofullständigheter.

1. Välj läget Skönhetsbild genom att använda lägesomkopplaren. (sid.20)
2. Tryck på Upp/Ner-knappen i menyn [Funktioner] för att välja [Ansiktston] eller [Ansiktsretush].
3. Tryck på Vänster/Höger-knappen för att välja önskad nivå för funktionen [An siktston] eller [Ansiktsretush]. Och tryck därefter på OK-knappen.
4. Tryck på avtryckaren för att ta en bild.

Hur man använder Motiv-läget ( )

Använd menyn för att lätt konfigurera optimala inställningar för olika fotograferingssituationer.

1. Välj Motivläge genom att använda lägesomkopplaren (sid. 20).)
2. Tryck på Vänster/Höger-knappen för att välja önskat läge.
3. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med användande av LCD-skärmen.
4. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

※ Om du vill ändra till motivläge trycker du på knappen MENU och väljer önskad motivmeny.

Motivlägena listas nedan

[Bildguide] ( ) : Använd detta läge när du vill att någon annan ska ta en bild åt för dig ur den vinkel du väljer.

[Natt] ( ) : Används för att ta bilder nattetid och vid andra mörka förhållanden.

[Portträtt] ( ) : Fotografera en människa.

[Barn] ( ) : Ta en stillbild av föremål i rörelse, till exempel barn.

[Landskap] ( ) : Scener med grön skog och blå himmel.

[Närbild] ( ) : Närbildsfotografering av små föremål – växter och insekter t.ex.

[Text] ( ) : Använd detta läge för att fotografera av ett dokument.

[Solnedgång] ( ) : Ta bilder av solnedgången.

[Gryning] ( ) : Ta bilder i gryningen.

[Motljus] ( ) : Porträtt utan skuggor i motljus.

[Fyrverkeri] ( ) : Fyrverkeriscener.

[Strand & snö] ( ) : För scener med hav, sjö och strand och för snölandskap.

Starta fotograferingsläget

■ Så här använder du läget [Bildguide]

Använd läget [Bildguide] när du vill att någon annan ska ta en bild åt dig ur den vinkel du väljer.

1. Ta en bild ur den vinkel du väljer.
   - En guide visas runt bildens sidor.

Guide

2. En annan person kan sedan ta bilden genom att rikta in kanten på den bild som ska tas med guiden på bildens sidor.

■ Hur man använder läget [Lång slutartid]

Denna kamera justerar automatiskt slutarhastighetens och bländaröppningens värden till fotograferingsmiljön. I motivläget Natt kan du emellertid sätta slutarhastighetens och bländaröppningens värden så som du föredrar.

Ändra slutar- och bländarhastighet

1. Väl motivläget [Nattscen]. (sid. 23)
2. Tryck på Fn-knappen så visas menyn för Lång slutartid.
3. Ställ in den långa slutartiden med 5-funktions-knappen.
4. Tryck på Fn-knappen igen.
   Det värde som du ställt in sparas och kameran sätts i läget [Nattscen].

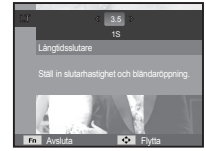

Starta fotograferingsläget

Hur man använder Videofilm-läget ( )

En videofilm kan spelas in så länge den tillgängliga inspelningstiden i minnets kapacitet tillåter detta.

1. Välj Videofi lmläget genom att använda lägesomkopplaren. (sid. 20)
2. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med användande av LCD-skärmen.
3. Tryck en gång på slutarknappen och du spelar in en videofilm så länge som den tillgängliga inspelningstiden tillåter detta. Videofilmen spelas fortfarande in om slutarknappen släpps upp. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.

※ Bildstorlek och typ finns listade nedan.
- Bildstorlek : 640x480, 320x240 (valbart)
- Videofilmfiltyp : AVI (MJPEG)
- Bildhastighet : 30 BPS, 15 BPS (valbart)

Att spela in filmklippet utan ljud

Du kan spela in filmklippet utan ljud.

Stegen 1-3 är samma som i läget VIDEOFILM.
4. Tryck på Meny-knappen.
5. Tryck på Upp/Ner-knapparna för att välja menyn [Funktioner] och tryck på Höger-knappen.
6. Välj [Röst]-menyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna, och tryck på OK-knappen.
7. Välj [Av]-menyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
8. Tryck på OK-knappen. Du kan spela in filmklippet utan röst.

※ Se s. 48 för mer information.

Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)

Du kan göra ett tillfälligt stopp vid oväntade scener när du spelar in en videofilm. Med denna funktion kan du spela in de scener du önskar på en videofilm, utan att behöva skapa flera separata filmer.

■ Använda successiv inspelning

Stegen 1-2 är samma som i läget VIDEOFILM.
3. Tryck på slutarknappen och en videofilm spelas in så länge det finns tillgänglig inspelningstid. Videofilmen spelas fortfarande in om slutarknappen släpps upp.
4. Tryck på OK-knappen för att pausa inspelningen.
5. Tryck på OK-knappen för att fortsätta inspelningen.
6. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.

Starta fotograferingsläget

Hur man använder Smart Auto-läget ( )

Kameran väljer automatiskt lämpliga kamerainställningar utifrån förhållandena i motivet. Den här funktionen är användbar om du inte känner till hur kameran ska ställas i vid olika förhållanden.

1. Välj Smart Auto-läge genom att använda lägesomkopplaren. (sid.20)
2. Rikta kameran mot motivet och komponera bilden med hjälp av LCD-skärmen.
3. Tryck på avtryckaren för att ta en bild.

- Om kameran inte kan avgöra lämpligt läge för motivet används standardinställningarna.
- Även om ett ansikte upptäcks kanske kameran ändå inte väljer porträttläge, det beror på position och ljusförhållanden.
- Kameran kanske inte väljer rätt, beroende på olika faktorer som exempelvis att kameran skakar, ljusförhållanden och avstånd till objektet.
- Läget [Natt] kan endast hitta motiven när blixten är avstängd. Kameran använder läget [Stativ] efter att fotograferingsförhållandena har kontrollerats på stativet under en viss tid.
- Även om du använder stativ kan det hända att kameran väljer ett annat läge än stativläget, beroende på hur rörligt motivet är.

■ Vart och ett av motiven känns igen efter följande förhållanden:

[Landskap]	( )	: Vid utomhusförhållanden.
[Vit]	( )	: Vid mycket ljusa förhållanden.
[Natt]	( )	: Vid nattfotografering.
[Natt Porträtt]	( )	: Vid nattfotografering av personer utomhus.
[Motljus]	( )	: Vid motljus men inte porträtt.
[Motljus Porträtt]	( )	: Vid porträttfotografering i motljus.
[Porträtt]	( )	: Vid porträttfotografering.
[Makro]	( )	: Vid närbilder.
[Makro Text]	( )	: Vid närbilder av text.
[Stativ]	( )	: När du använder stativet för att fotografera ett motiv som inte rör sig
[Action]	( )	: När objektet rör sig mycket.

Saker du bör tänka på när du tar bilder

- Tryck ner slutarknappen halvvägs.
  Tryck lätt på slutarknappen för att bekräfta fokus och batteriladdning för blixten. Tryck ner slutarknappen hela vägen för att ta en bild.

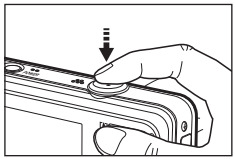

[Tryck ner slutarknappen försiktigt]

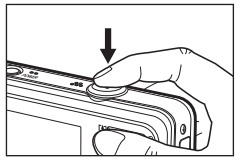

[Tryck på slutarknappen]

- Tillgänglig inspelningstid kan variera beroende på fotograferingsförhållanden och kamerainställningar.
- När Blixt Av, Långsamt synkroniseringsläge eller DUAL IS är valt under dåliga ljusförhållanden kommer kamerans skakvarningsindikator (🤳) kanske att visas på LCD-skärmen. I detta fall bör du använda ett stativ, hålla kameran mot en fast yta eller sätta på blixten.
- Fotografering i motljus: Ta bilder med solen i bakgrunden. Att ta bilder mot solen kan göra att bilden blir mörk. För att ta bilder mot ljuset, använd [Motljus] i motivfotograferingsläge (se sidan 23), utfyllnadsblixt (se sidorna 32), punkt-exponeringstidsmätning (se sidan 43), exponeringskompensation (se sidan 37) eller ACB- (se sidan 43) funktionen.
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
- Komponera bilden genom att använda LCD-skärmen.
- Under vissa förhållanden fungerar inte autofokusen som du förväntar dig.
  - När du fotograferar ett motiv med låg kontrast.
  - Om motivet är kraftigt reflekterande eller mycket ljust.
  - Om motivet rör sig med hög hastighet.
  - Vid starkt reflekterande ljus, eller om bakgrunden är mycket ljus.
  - När motivet bara innehåller horisontella linjer eller är mycket smalt (en käpp eller en flaggstång).
  - När omgivningen är mörk.

Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

Funktionen för inspelningsläge kan ställas in genom att använda kamerans knappar.

Strömbrytare

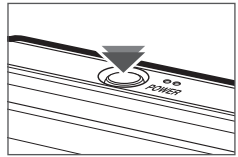

Används för att sätta på och stänga av kameran.
Om du inte använder kameran inom den angivna tiden, stängs strömmen av automatiskt för att spara batterierna.
Läs sidan 54 för mer information om den automatiska avstängningen.

Slutarknapp

Används för att fotografera eller spela in ljud i läget FOTOGRAFERING

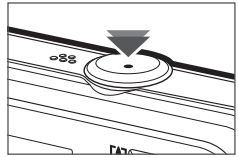

■ I läget VIDEOFILM
När du trycker ner slutarknappen helt börjar du filma. Tryck en gång på slutarknappen och du spelar in videofilmen så länge den tillgängliga inspelningstiden I minnet tillåter detta. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.

■ I läget STILLBILD
Om du trycker in slutarknappen halvvägs, aktiveras autofokusen och en kontroll utförs om blixten måste användas. När du trycker ner slutarknappen helt tas bilden och lagras. Om du väljer att spela in en röstmemo, börjar inspelningen av denna så snart bilden lagrats i minnet.

Knappen Zoom

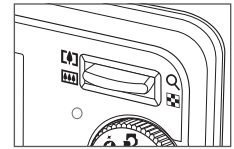

Om du inte ser någon meny, används knappen för OPTISK ZOOM eller DIGITAL ZOOM.
Kameran har 5X optisk zoom och 5X digital zoom. Tillsammans ger detta en total zoom om 25X.

■ TELE-zoom
Optisk zoom TELE : Trycka på ZOOM T-knappen. Detta zoomar in så att motivet tycks komma närmare.
Digital zoom TELE : När du uppnått den maximala optiska zoomningen (5X) aktiveras det inbyggda programmet för digital zoomning om du trycker på T-knappen. När du släpper upp T-knappen stoppas den digitala inzoomningen. När du kommit till den maximala digitala zoomningen (5X) har T-knappen ingen ytterligare funktion.

[Zoomat till VIDVINKEL] [Zoomat till TELE] [Digital zoom 5,0X]

Knappen Zoom

■ VIDVINKEL-zoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Trycka på ZOOM W-knappen. Om du håller inne W-knappen kontinuerligt, får du kamerans lägsta zoominställning. Motivet kommer så långt bort från kameran som möjligt.

[Zoomat till TELE] [Optisk zoom 2X] [Zoomat till VIDVINKEL]

Digital zoom VIDVINKEL : Om du använder dig av digital zoom och trycker på knappen W, minskar den digitala zoomningen stegvis. Om du släpper W-knappen stoppas den digitala zoomningen. När du trycker på ZOOM W minskas den digitala zoomen och fortsätter sedan att minska även den optiska zoomningen tills du nått minsta värdet.



[Digital zoom 5,0X] [Zoomat till TELE] [Zoomat till VIDVINKEL]

- Bilder tagna med av digital zoom kan ta lite längre för kameran att bearbeta. Tillåt tid för detta att ske.
- Om zoom-knapparna trycks ner under inspelning av videofilmer kommer inte rösten att spelas in.
- Du kanske noterar en försämrad bildkvalitet när du använder digital zoom.
- För att se en tydligare digital zoom-bild, tryck in slutarknappen halvvägs vid den maximala optiska zoomnings-positionen, och tryck på zoom T-knappen igen.
- Den digitala zoomen kan inte aktiveras i lägena [Ansiktsdetek.], [DUAL IS], [Video], [Smart Auto], [Skönhetsbild] samt vissa motivlägen.
- Se till att inte nudda linsen eller linsskyddet eftersom det kan leda till oklara bilder och att kameran inte fungerar som den ska. Om bilden är suddig, stäng av kameran och slå sedan på den igen för att ändra linsens position.
- Var noga med att inte trycka på linsen, då detta kan göra att kameran inte fungererar ordentligt.
- När kameran är på, var noga med att inte röra kamerans rörliga linsdelar då detta kan göra att den resulterande bilden blir suddig och otydlig.
- Var noga med att inte röra linsen när du använder zoom-knappen.

Info (DISP) / Upp-knapp

Medan menyn visas fungerar Upp-knappen som en riktningsknapp. I fotograferingsläge eller visningsläge, visar den här knappen bildens information.

[Filmningsskärm]

[Informationsskärm]

Makro ( ) / Ner-knapp

Medan menyn visas fungerar Ner-knappen som en riktningsknapp. När menyn inte visas kan du använda MAKRO ( ) / Ner-knappen för att ta makro-bilder.
Fokusintervallen visas på nästa sida.
Tryck på Makro-knappen tills den önskade makrolägesindikatorn visas på LCD-skärmen.

[Autofokus]

[Makro ( )]

[Auto-makro ( )]

Makro ( ) / Ner-knapp

■ Typer av fokuseringslägen och fokuseringsintervall (W: Bred, T: Tele)

(Enhet : cm)

LÄGE	Auto ( )	
Fokustyp	Automakro ( )	Normal
Fokusering-sområde	W : 10 ~ Oändlighet T : 50 ~ Oändlighet	W : 80 ~ Oändlighet T : 80 ~ Oändlighet

LÄGE	Program ( )	
Fokustyp	Makro ( )	Normal
Fokusering-sområde	W : 10 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : 80 ~ Oändlighet T : 80 ~ Oändlighet

LÄGE	DUAL IS LÄGE( )	
Fokustyp	Automakro ( )	Normal
Fokusering-sområde	W : 10 ~ Oändlighet T : 50 ~ Oändlighet	W : 80 ~ Oändlighet T : 80 ~ Oändlighet

- När makro är valt, ska du vara särskilt noggrann med att undvika att kameran skakar.
- När du tar en bild inom 40cm (Vidvinkel zoomning) eller 50 cm (Tele-zoomning) i Makroläge, välj BLIXT AV-läget.

■ Tillgängliga fokuseringsmetoder per fotograferingsläge

(o : Valbart, ∞ : Oändligt fokusområde)

LÄGE	Automakro	Makro	Normal
	o		o
		o	o
	o		o
		o	o
	o		
		o	o
LÄGE	MOTIV		
	Automakro	Makro	Normal
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

- Fokusintervallet väljs automatiskt i läget [Smart Auto].

Fokuslåsning

Om du vill fokusera på ett motiv som inte befinner sig i bildens centrum, kan du använda fokuslåsningsfunktionen.

■ Använda fokuslåsning

1. Se till att motivet är i centrum av autofokusramen.
2. Tryck ner slutarknappen halvvägs. När den gröna autofokusramen tänds, betyder det att kameran har fokuserat på motivet. Var försiktig så att du inte trycker ner slutarknappen helt - då tar du en (kanske oönskad) bild.
3. Håll kvar slutarknappen halvvägs nedtryckt och rikta om kameran mot det nya önskade motivet och tryck sedan ned den helt för att ta bilden. Om du släpper upp slutarknappen, frigörs fokuslåsningen.

1. Den bild som du önskar ta.



2. Tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera på motivet.

3. Komponera om bilden och tryck ner slutarknappen helt.

Blixt ( ) / Vänster-knapp

När en meny visas på LCD-skärmen flyttas markören till den vänstra fliken när du trycker på Vänster-knappen.
När menyn inte visas på LCD-skärmen fungerar Vänster-knappen som Blixt-knapp ( ).

[Automatisk blixt är vald]

■ Välja blixtläge

1. Välj ett önskat Inspelningsläge, med undantag för [Film]-läge och [DUAL IS]-läget. (s. 20)
2. Tryck på blixtknappen tills den önskade blixtsymbolen visas på LCD-skärmen.
3. En blixtsymbol visas på LCD-skärmen.
   Använd rätt blixt för den aktuella omgivningen.

■ Blixtens räckvidd

(Enhet : m)

ISO	Normal		Makro		Automakro	
	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
AUTO	0,8~3,6	0,8~2,3	0,2~0,8	0,5~0,8	0,2~3,6	0,5~2,3

Blixt ( ) / Vänster-knapp

- Om du trycker på slutarknappen efter att ha valt blixten, utlöses den första blixten för att kontrollera fotograferingsförhållandena (blixtens räckvidd och effektklassificering). Rör inte kameran förrän den andra blixten går av.
- Frekvent användning av blixten kommer att minska batteriets livslängd.
- Under normala betingelser är uppladdningstiden för blixten mindre än 4 sekunder. Om batteriet är svagt kommer laddningstiden att bli längre.
- Blixten kan inte användas i lägena [DUAL IS], [Video], [Självporträtt], [Blinkdetektering] samt i vissa motivlägen.
- Ta fotografier inom blixtintervallet.
- Bildkvaliteten kan inte garanteras om motivet är för nära eller är mycket reflekterande.
- När du tar en bild under dåliga ljusförhållanden med blixten, kan det bli en vit fläck på den tagna bilden. Fläcken orsakas av att blixten reflekteras från dammet i luften.

■ Indikator för blixtläge

Symbol	Blixtläge	Beskrivning
	Automatisk blixt	Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten av automatiskt.
	Auto & Rödaögon-reduktion	Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten av automatiskt. Effekten av röda ögon minskas om du använder denna funktion.
	Utfyllnadsblixt	Blixten avfyras oberoende av ljusförhållandena. Intensiteten på blixten styrs av de rådande ljusförhållandena. Desto ljusare motivet eller bakgrunden är, desto ljussvagare blir blixten.
	Långsam synkronisering.	Blixten kommer att fungera tillsammans med långsam slutar-hastighet för att få korrekt exponering. När du tar en bild under dåliga ljusförhållanden, kommer kamerans skakvarnings-indikator ( ) att visas på LCD-skärmen.
	Röda-ögon reducering	När en fotografering med "röda-ögon" upptäcks, kommer detta läge automatiskt att reducera röda-ögon-effekten.
	Blixten avstängd	Blixten avfyras inte. Välj detta läge på platser där fotografering med blixt är förbjudet. När du tar en bild vid svagt ljus visas symbolen för kameraskakning ( ) på LCD-skärmen.

Blixt ( ) / Vänster-knapp

■ Tillgängliga blixtlägen per fotograferingsläge

(o : Valbart)

Läge						
	o	o			o	o
	o	o	o	o	o	o
						o
	o	o	o	o	o	o
		o			o	o
						o
Läge	MOTIV					
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

• Ikonen för smart autoblixt ( ) visas i läget [Smart Auto].

Självutlösare ( ) / Höger-knapp

När menyn visas på LCD-skärmen använder du den högra knappen för att flytta markören till den högra fliken.
När menyn inte visas på LCD-skärm fungerar Höger-knappen som Självutlösar( )-knappen. Denna funktion används när fotografen också vill medverka på bilden.

• Om du använder Självutlösarknappen när funktionen används, annulleras självutlösarfunktionen.
• Använd ett stativ för att undvika att kameran skakar.
• I Videofilm-läge fungerar bara 10 sek självutlösaren.

Självutlösare ( ) / Höger-knapp

■ Att välja självutlösaren

1. Vrid lägesomkopplaren till att välja önskat läge för INSPELNING. (sid. 20)
2. Tryck på Självutlösare/Höger-knapp ( ) tills önskad lägessymbol visas på LCD-skärmen. En ikon för 10 sekunders, 2 sekunders, dubbel självutlösare eller rörelseutlösare visas på LCD-skärmen.
3. När du trycker på slutarknappen tas bilden efter att specificerad tid har gått.

[Välj 10 sek självutlösare]

■ Indikator för självutlösarläget

Ikon	LÄGE	Beskrivning
	10SEK självut-lösare	När du trycker på slutarknappen exponeras bilden om 10 sekunder.
	2SEK självut-lösare	När du trycker på slutarknappen exponeras bilden om 2 sekunder.
	Dubbel självut-lösare	En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare en bild. Om du använder blixt, kan 2-sekunders självutlösaren fördröjas mer än 2 sekunder beroende på blixtens uppladdningstid.
	Rörelseu-tlösare	Kameran detekterar motivets rörelser 6 sekunder efter att slutarknappen tryckts in, och bilden tas när rörelserna slutat.

■ Rörelseutlösare

Rörelse	Ikon & Lampa för självutlösare
Tryck på slutarknappen efter att du ställt in rörelsedetektering	Blinkar (1 sekunders intervall)
Detekterar motivets rörelser	Blinkar (0,25 sekunders intervall)
Inga rörelser detekteras.	Sätt på så tas bilden efter 2 sekunder.

■ Rörelserutlösarens inställnings sker på följande sätt. (Utom i Filmklippsläge)

Välj Rörelseutlösare → Tryck på slutarknappen → Bekräfta kompositionen (inom 6 sek.)*1 → Starta detekteringen (Vifta tydligt med händerna)*2 → Stoppa detekteringen (Sluta röra dig) → En bild tas (efter 2 sek.)

*1: Kameran detekterar motivets rörelser 6 sekunder after att slutarknappen tryckt in, så bekräfta kompositionen inom 6 sekunder.

*2: Vifta tydligt med händerna.

Under följande omständigheter kan det hända att rörelseutlösaren inte fungerar.

- Fokusavståndet är över 3 m.
- Exponeringen är för ljus eller för mörk.
- I motljus.
- Rörelsen är obetydlig
- Rörelsen sker utanför mitten (50%) av sensorn, där rörelser detekteras.
- Om kameran inte känner av någon rörelse på 30 sekunder eller om kameran inte känner av stillhet efter rörelse

Rörelseutlösarens detekteringsräckvidd

MENY-knapp

- När du trycker på menyknappen visas en meny för varje kameraläge på LCD-skärmen. Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.
- Ett menytillval kan visas när följande är markerade: VIDEOSEKVENS- och STILLBILDSLÄGE. Det finns ingen meny om du valt röstinspelningsfunktionen.

[Meny av]

[Tryck på Meny-knappen]

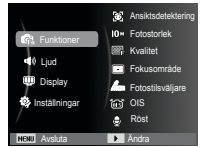

[Meny på]

OK-knapp

- Om en meny visas på LCD-skärmen används denna knapp för att flytta markören till en undermeny eller för att bekräfta data.

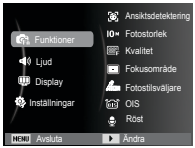

[Trycka på OK-knappen]

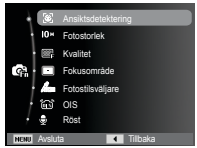

Funktioner (Fn)

Använd menyn som aktiverar funktionerna eller Fn-knappen för att ta fram menyerna nedan:

Menyflik	Huvudmeny	Andranivå-meny	Sida
Fn (Funktioner)	EV		S.37
	Vitbalans		S.38
	ISO		S.39
	Ansiktsdetektering		S.39
	Ansiktston		S.41
	Ansiktsretusch		S.41
	Fotostorlek / Videostorlek		S.42
	ACB		S.43
	Kvalitet / Bilder per sek		S.42
	Mätning		S.43
	Tagningsläge		S.44
	Fokusområde		S.44
	Fotostilsväljare		S.45
	Bildjustering		S.46
	OIS		S.46
	Röst		S.47
	Långtidsslutare		S.24

Funktioner (Fn)

Så här aktiverar du funktioner med Meny-knappen

1. Tryck på Meny-knappen i ett tillgängligt läge.
2. Tryck på Upp/Ner-knappen för att välja menyn [Funktioner] och tryck på Höger/OK-knappen.

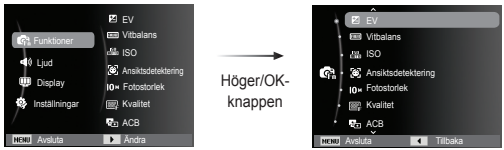

3. Välj önskad meny genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.

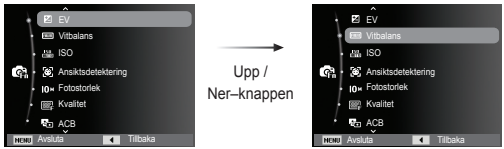

4. Välj önskad meny genom att trycka på Vänster / Höger-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

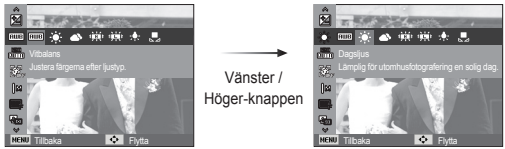

Använd Fn-knappen på kamerans baksida för att ta fram menyerna som aktiverar ofta använda funktioner snabbare.

Exponeringskompensation

Denna kamera ställer in exponeringen automatiskt enligt rådande ljusförhållanden.
Du kan också välja exponeringsvärde genom att använda menyn [EV].

■ Kompensera exponering

1. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Funktioner för att välja [EV] ( ).
2. Använd Vänster- och Höger-knapp för att ställa in önskad faktor för exponeringskompensation.
3. Tryck på OK-knappen. Det värde som du ställt in sparas och inställningsläget för exponeringskompensation stängs. Om du ändrar exponeringsvärdet, visas exponeringssymbolen ( ) på LCD-skärmens vänstra sida.

※ Ett negativt värde för exponeringskompensationen minskar exponeringen. Observera att ett positivt EV-värde ökar exponeringen och LCD-skärmen kan bli vit och du kan få dåliga bilder.

Funktioner (Fn)

Vitbalans

Vitbalans-kontrollen tillåter dig att justera färgerna så att de verkar mer naturliga.

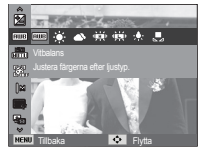

Meny	Symbol	Beskrivning
Auto VB	AWB	Kameran väljer automatiskt vitbalansinställning beroende på de rådande ljusförhållandena.
Dagsljus		För utomhusfotografering.
Moln		För att fotografera när det är molnigt eller regnar.
Lysrör H	H	För fotografering med dagsljus lysrörsarmatur.
Lysrör L	L	För fotografering med vitt lysrörsljus.
Glödlampa		För att ta bilder i glödlampsbelysning (vanliga glödlampor).
Egen inställning		Låter dig ställa in vitbalansen i enlighet med omständigheterna vid fotograferingen.

※ Olika ljusförhållanden kan orsaka färgstick på dina bilder.

■ Användning av anpassad vitbalans

Vitbalans-inställningar kan variera något beroende på fotograferingsmiljön. Du kan välja den mest lämpliga vitbalans-inställningen för en given fotograferingsmiljö genom att ställa in den anpassade vitbalansen.

1. Välj ANPASSAD ( ) -menyn och Vitbalans och placera ett vitt papperark framför kameran så att LCD-skärmen visar bara vitt.

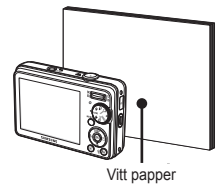

2. OK-knappen : väljer den tidigare sparade anpassade vitbalansen.

Slutarknapp : sparar ny anpassad vitbalans.

- Det anpassade vitbalansvärdet kommer att användas med början med nästa bild som du tar.
- Den användar-konfigurerade vitbalansen förblir i effekt tills den skrivs över.

Funktioner (Fn)

ISO

Du kan välja ISO-känslighet när du tar bilder.
Hastigheten eller den specifika ljuskänsligheten hos en kamera är graderad med ISO-nummer.

[Auto] : Kamerans känslighet ändras automatiskt av variabler såsom ljusvärde eller motivets ljusstyrka.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] : Du kan öka slutarhastigheten medan samma mängd ljus finns kvar, genom att öka ISO-känsligheten. Bilden kan dock bli överexponerad vid starkt ljus. Ju högre ISO-värde, desto större blir kamerans känslighet för ljus, och därmed också dess kapacitet att ta bilder under mörka förhållanden. Brusnivån kommer emellertid också att öka i bilden i takt med att ISO-värdet ökar, vilket gör att bilden förefaller grövre.

※ När [Rörelse] är inställt kommer ISO-hastigheten att ställas in på AUTO.
※ [ISO] aktiveras endast i [Program] eller [Hjälpguide Fotografering]-läget.

Ansiktsdetektering

Om du använder ansiktsdetekteringsalternativen kan din kamera upptäcka ett mänskligt ansikte. När du fokuserar på ett mänskligt ansikte blir ansiktets ljusstyrka också justerat. Du kan också fånga naturliga ansiktsuttryck genom att använda självporträtt.

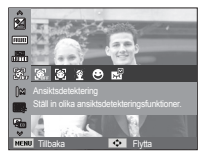

■ Normal

Det här läget upptäcker ansiktets position i den tänkta bilden och ställer in fokus och exponering. Välj detta läge för snabb och lätt fotografering av ansikten.

※ Valbara lägen: Auto, Program, DUAL IS, Hjälpguide Fotografering, Skönhetsbild, Porträtt, Barn, Strand & snö

1. Storlek och position för autofokusramen ställs in på ansiktet automatiskt.

2. Tryck ner slutarknappen halvvägs. Fokusramen blir grön när fokus aktiveras.
3. Tryck helt ner slutarknappen för att ta en bild.

Funktioner (Fn)

- Den här funktionen kan detektera upp till 10 personer.
- När kameran detekterar många personer samtidigt fokuserar den på den närmaste personen.
- Digital zoom aktiveras inte i det här läget.
- När kameran detekterat det främsta ansiktet visas en vitfärgad ram kring det och en grå fokuseringsram visas kring övriga ansikten. Tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera på ansiktet. Denvita fokusramen blir nu grön.
- Återvänd till föregående AF-mode om ansiktsdetektionen misslyckades.
- I några miljöer kan det hända att funktionen inte fungerar.
  - När en person bär mörka glasögon eller en del av ansiktet är dolt.
  - När personen som ska avbildas inte tittar mot kameran.
  - Kameran detekterar inget ansikte eftersom det är för ljust eller för mörkt.
  - Avståndet mellan kameran och motivet är för stort.
- Det största tillgängliga Ansiktsdetekteringsområdet är 2.5 m (vidvinkel).
- Ju närmare motivet är, desto snabbare kan kameran känna igen motivet.
- I lägena [Skönhetsbild], [Porträtt] och [Barn] är [Ansiktsdetektering]-funktionens inställning satt till sitt förinställda (default) värde.

■ Självporträtt

När du tar bilder av dig själv detekteras området där ditt ansikte är automatiskt så att du kan ta självporträtt på ett enklare och snabbare sätt.

※ Valbara lägen: Auto, Program, DUAL IS, Hjälpguide Fotografering, Skönhetsbild, Porträtt, Strand & snö

1. För självporträtt ska kameralinsen riktas mot motivets ansikte. Kameran detekterar automatiskt motivets ansikte och ger ifrån sig ett guideljud.
2. Börja filma genom att trycka på slutarknappen.

- När ansiktet placeras i mitten av skärmbilden ger kameran ifrån sig ett snabbare ljud än när ansiktet inte är i mitten.
- Guideljudet kan ställas in med hjälp av ljudinställningsmenyn (se s. 49.).

Funktioner ( )

■ Leendebild

Kameran tar automatiskt en bild genom att detektera det leende ansiktet på motivet utan att du trycker in Slutarknappen. Om du trycker på Slutarknappen tas en bild på vanligt sätt. När du fotograferar med hjälp av Leendebild hjälper det om motivet visar tänderna eller om du riktar in sökaren på ansiktet för att kameran ska kunna detektera det leende ansiktet.

■ Blinkdetektering

Om motivets ögon är stängda när Slutarknappen trycks in, tar kameran 2 bilder efter varandra, och sedan sparas bilderna. Kameran tar bara en bild om motivets ögon inte är stängda när Slutarknappen trycks in.

- Detektering av leende ansikten eller blinkande ögon kan vara otillgängligt i följande situationer:
  - Om motivet bär solglasögon.
  - Om motivet inte har ansiktet rakt mot kameran.
  - Om det omgivande ljuset är för starkt eller för svagt för att ansiktet ska kunna detekteras.
  - När kameran är för långt från motivet. (Orangefärgad fokuseringsmarkering)
  - Om det skapas ljusrefl ektioner eller om det förekommer starkt motljus.

Ansiktston

Med den här menyn kan du reglera ansiktstonen på bilder i skönhetsbildläget. Ju högre nivå du väljer, desto ljusare blir ansiktstonen.

1. Välj [Ansiktston] genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
2. Välj den önskade ansiktstonen genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

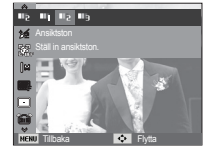

Ansiktsretusch

Med den här menyn kan du göra så att hud ser klarare och vackrare ut före inspelning i skönhetsbildläget. Ju högre nivå du väljer, desto effektivare blir funktionen.

1. Välj [Ansiktsretusch] genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
2. Välj önskad ansiktsretuschering genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

Funktioner ( )

Bildstorlek

Du kan välja den bildstorlek du önskar.

(Enhet: pixel)

Stillbild-släge	Symbol	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
	Storlek	3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
Video-filmsläge	Symbol	640				320		
	Storlek	640 x 480				320 x 240		

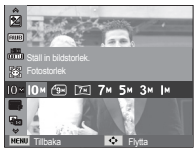

[STILLBILDSLÄGE]

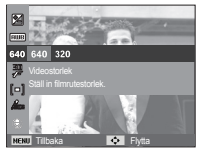

[VIDEOFILM-läge]

- Ju högre upplösning – desto färre tillgängliga bilder eftersom högre upplösning kräver mer minne.

Kvalitet/ Bildhastighet

Du kan välja den kompressionsgrad som passar för de bilder du tagit. Ju högre kompressionsgrad, desto lägre bildkvalitet.

Läge	Stillbilds-läge			Videofilms-läge	
Symbol	SF	F	N	30	15
Undermeny	Superfin	Fin	Normal	30 BPS	15 BPS
Filformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

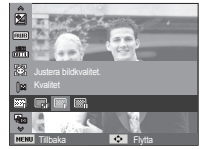

[STILLBILDSLÄGE]

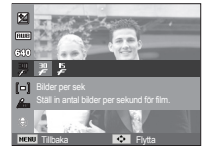

[VIDEOFILM-läge]

- Detta filformat överensstämmer med DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
  JPEG är en standard för kompression som utvecklats av Joint Photographic Experts Group. Denna typ av kompression är den som används mest för att komprimera foton och grafik eftersom den kan komprimera filerna efektivt utan att förstöra data.

Funktioner (Fn)

ACB

Den här funktionen justerar kontrasten automatiskt när man tar bilder i en omgivning med stora exponeringsskillnader, som motljus eller ljuskontraster. Den här funktionen justerar ljusstyrkan automatiskt och gör att motivet framgår tydligt.

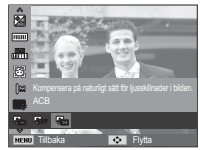

※ ACB-funktionen är tillgänglig i inspelningsläget [AUTO], [PROGRAM] eller [PORTRÄTT]. ACB-funktionen arbetar alltid i [AUTO], [PORTRÄTT]-inspelningsläget.

Mätning

Om du inte kan uppnå passande exponeringsvillkor, kan du ändra mätmetod för att ta ljusare bilder.

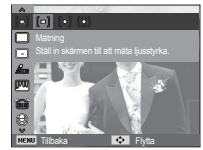

[Multi] ([▪]) : Exponeringen beräknas på ett medelvärde av ljuset i bildens område. Beräkningen lägger dock störst vikt vid ljuset I bildområdets centrum. Detta passar för allmänt bruk.

[Spot] ([•]) : Bara den rektangulära ytan i LCD-skärmens centrum används för ljusmätning. Detta passar när motivet I bildens mitt är rätt exponerad, oberoende av bakgrundens belysning.

[Center-viktad] ([ ]) : Exponeringen beräknas på ett medelvärde av ljuset i bildens område. Beräkningen lägger dock störst vikt vid ljuset I bildområdets centrum. Detta passar för att ta små objekt som blommor eller insekter.

※ Om motivet inte är i centrum av fokusområdet, använd inte spotmätning eftersom detta kan ge felexponering. I detta fall ska du hellre använda exponeringskompensering.

Funktioner (Fn)

Drivenhetsläge

Du kan välja kontinuerlig fotografering och AEB (Auto Exposure Bracketing).

[Enstaka] ( ) : Ta bara en bild.

[Serietagning] ( ) : Bilder kommer att tas kontinuerligt tills slutarknappen släpps upp.

[Rörelse] ( ) : Denna inställning tar 5 foton per sekund, när slutarknappen trycks in och hålls nere. Efter att den kontinuerliga fotograferingen är klar sparas bilderna i samband med återuppspelning av de tagna bilderna. Maximalt möjligt antal foton är 30, och bildstorleken är låst till 640x480.

[AEB] ( ) : Ta tre bilder i följd med olika exponeringsvärden. Använd detta läge om du har svårt att avgöra lämplig exponering för motivet.

- Hög upplösning och bildkvalitet ökar filspartiden.
- Om undermenyn för [Serietagning], [Rörelse], [AEB] väljs kommer blixten att automatiskt stängas av.
- Om färre än 3 bilder finns tillgängliga i minnet så är AEB-fotografering inte tillgängligt.
- Om färre än 30 bilder finns tillgängliga i minnet är [Rörelse] inte tillgängligt.
- Det är bäst att använda ett stativ för AEB-fotografering, eftersom spartiden för varje bild är längre och ev. kameraskakningar kan ge suddiga bilder.

Autofokuseringstyp

Du kan välja den auto-fokuseringstyp du föredrar i enlighet med fotograferingsförhållandena.

[Centrerad AF] ( ) : Fokuseringen blir i mitten av den rektangulära arean på LCD-skärmen

[Multi AF] ( ) : Denna kamera väljer alla tillgängliga AF-punkter av de 9 AF-punkterna.

※ När kameran fokuserar på motivet blir autofokuseringsrutan grön.
När kameran inte fokuserar på motivet blir autofokuseringsrutan röd.

Funktioner (Fn)

Fotostilsväljare

Du kan lägga till olika effekter på bilden utan ett fotoredigeringsprogram.

1. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knappen och sedan trycka på OK-knappen.
2. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

Stilläge	Ikon	Beskrivning
Normal	NOR	Ingen stileffekt tillämpas.
Mjuk	S	Mjuk stil tillämpas.
Klar	V	Klar stil tillämpas.
Skog	F	Naturlig, ren stil tillämpas.
Retro	R	Bruntonad stil tillämpas.
Kall	CO	Kall stil tillämpas.
Lugn	CA	Lugn stil tillämpas.
Klassisk	CL	Klassisk stil tillämpas.
Negativ	N	Gör den tagna bilden till ett negativ.
Egen RGB		Definiera en RGB-ton för att skapa din egen fotostil.

■ Anpassad färg: Du kan ändra värdena för R(Rött), G(Grönt) och B(Blått) på bilden.

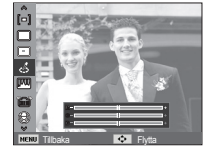

- Upp/ Ner–knappen: Väljer R, G, B
- Vänster / Höger-knappen: Ändrar värdena

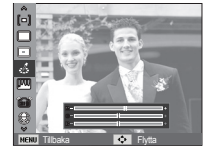

- När bildstilen är inställd är inte ansiktsdetektering tillgänglig.
- Om stilen Mjuk eller Hård är inställd är inte mättnad tillgänglig.
- Om stilen Negativ är inställd är inte kontrast tillgänglig.

Bildjustering

■ KONTRAST
Du kan ändra bildens kontrast.

1. Välj [Kontrast] genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
2. Ändra kontrasten genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

● Om stilen Negativ är inställd är inte kontrast tillgänglig.

■ SKÄRPA
Du kan justera skärpan på bilden du vill ta. Du kan inte kontrollera skärpeeffekten på LCD-skärmen innan du tar en bild, därför att denna funktion är inte applicerad förrän den tagna bilden är lagrad i minnet.

1. Välj [Skärpa] genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
2. Ändra ljusstyrkan genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

■ MÄTTNAD
Du kan ändra bildens färgmättnad.

1. Välj [Mättnad] genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
2. Ändra mättnaden genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

● Om stilen Mjuk eller Hård är inställd är inte mättnad tillgänglig.

OIS (Optisk bildstabilisering)

Denna egenskap minimerar kameraskakning när du tar en bild.

● OIS-funktionen kanske inte fungerar i följande fall.
- För att ta bilder av motiv i rörelse
- För att ta bilder med högre digital zoom
- När kameraskakningarna är större än skakkorrigeringen klarar
- När slutartiden är lång
- När batterinivån är låg.

● Om du använder OIS-funktionen med ett statuv kan bilden bli oskarp på grund av vibrationer från OIS-sensorn. Slå av OIS-funktionen när du använder ett stativ.

● Om kameran utsätts för en kraftig stöt kan LCD-skärmen påverkas. Stäng av kamera och slå på den igen, för att den ska fungera som den ska.

Funktioner (Fn)

Röstmemo

Du kan lägg till dina intalade kommentarer på en sparad stillbild. (Max. 10 sek.)

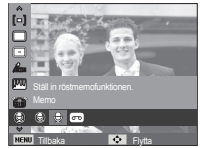

- Om ljudinspelningssymbolen visas på LCD-skärmen är inställningen klar.

- Tryck på slutarknappen och ta en bild. Bilden lagras på minneskortet.

- Ljudinspelningen pågår sedan i tio sekunder efter att bilden sparats. Om du trycker på slutarknappen mitt i en ljudinspelning så avbryts denna.

Röstinspelning

En röstinspelning kan spelas in så länge tillgänglig inspelningstid tillåter (Max. 10 timmar).

Tryck på slutarknappen för att spela in ljud.

- Tryck en gång på slutarknappen och du spelar in ljud så länge den tillgängliga inspelningstiden tillåter (max: 10 timmar). Inspelningstiden visas på LCD-skärmen. Ljudinspelningen fortsätter även om du släpper upp slutarknappen.
- Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.
- Filtyp: *.wav

[Röstinspelningsläge]

Funktioner (Fn)

■ Gör en paus vid inspelning av en röst

Med denna funktion kan du spela in dina favoritröstklipp på en röstinspelningsfil utan att behöva skapa multipla röstinspelningsfiler.

[Röstinspelningsläge]

1. Tryck på OK-knappen för att pausa inspelningen.
2. Tryck på OK-knappen för att fortsätta inspelningen.
3. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.

- Den bästa ljudinspelningen blir om du håller kameran (mikrofonen) på 40 cm avstånd från dig själv (för tal).
- Om kamerans strömförsörjning stängs av under tiden som röstinspelningen är pauserad, så annulleras röstinspelningen.

Att spela in filmklippet utan röst

Du kan spela in filmklippet utan röst.

Välj [Av] i [Röst]-menyn i Videofilm-knappen. ( )-ikonen kommer att visas på LCD-skärmen. Tryck på slutarknappen och filmklipp spelas in så länge det finns tillgänglig inspelningstid, utan röst.

Ljudmeny

I detta läge kan du ändra ljudinställningar. Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av röstkommentarer.

■ De objekt som markerats med * är standardinställningar.

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ljud ( )

Volym

Du kan ställa in volymen för startljud, slutarljud, varningljud och AF-ljud.

- Undermeny för [Volym]: [Av], [Låg], [Medium]*, [Hög]

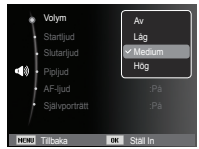

Startljud

Du kan välja det ljud som spelas upp varje gång du sätter på kameran.

- Startljud : [Av]*, [1], [2], [3]

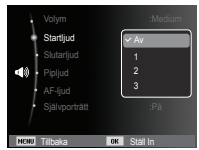

Slutarljud

Du kan välja den ljudeffekt som hörs när du tar en bild (slutarens ljud).

- Slutarljud : [Av], [1]*, [2], [3]

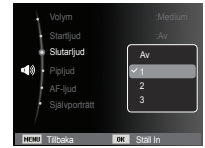

Pipljud

Om du ställer in ljudet till PÅ (ON) kommer ett pip att höras när knapparna trycks, vilket låter dig veta kamerans operativa status.

- [Pipljud] undermeny : [Av], [1]*, [2], [3]

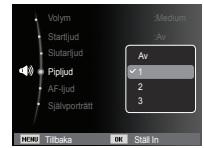

Ljud ( )

AF-ljud

Om du sätter på AF-ljudet kommer AF-ljud att aktiveras när slutarknappen trycks halvvägs ner, så att du kan vara medveten om kamerans funktionella status.

- [AF-ljud] undermeny: [Av], [På]*

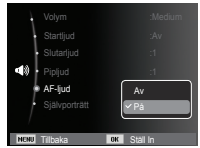

Självporträtt

Detta inträffar när det automatiskt detekterar placeringen för motivets ansikte vid tagning av självporträtt.

- Självfilmning kan ställas in med hjälp av knapparna [Av] och [På]*.

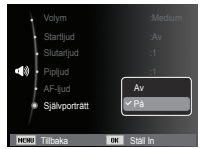

Inställningsmenyn

I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln. Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av röstkommentarer.

■ De objekt som markerats med * är standardinställningar.

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Display ( )

Language

Det finns ett val för flera språk som kan visas på LCD-skärmen. Även om batteriet tas bort och sätts in igen så bevaras språkinställningen.

Funktionsbeskrivning

Du kan välja om funktionsbeskrivningen ska visas i fönstret i inspelningsläget.

- Undermenyn Funktionsbeskrivning
  [Av] : Funktionsbeskrivning kan inte aktiveras.
  [På]* : Alternativets namn och beskrivning visas.

Display ( )

Startbild

Du kan välja den bild som visas på LCD-skärmen varje gång du startar kameran.

- Undermenyer : [Av]*, [Logo], [Användarbild]
- Använd en sparad bild som startbild med [Startbild] i [Ändra upplösning]-menyn i uppspelningsläget.
- Startbilden raderas inte via [Radera] eller [Formatera]-menyn.
- Användarbilderna raderas via [Återställ]-menyn.

LCD Ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan på LCD-skärmen.

- Undermenyer : [Auto]*,[Mörk], [Normal], [Ljus]

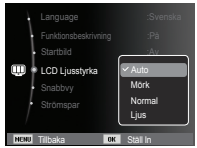

Snabbvy

Om du aktiverar Snabbvy innan du tar en bild, kan du se den bild du just tagit på LCD-skärmen under den tid du ställt in i [Snabbvy]. Snabbvy kan bara användas för stillbilder.

- Undermenyer
  [Av] : Förhandsgranskningsfunktionen kan inte aktiveras.
  [0.5 sek]*, [1 sek], [3 sek]
  : Den bild du just tagit visas på skärmen under denna tid.

Strömspar

Om du ställer in [Strömspar] till På och kameran inte används inom den specificerade tiden kommer LCD-skärmen att automatiskt stängas av.

- Undermenyer
  [Av]* : LCD-skärmen kommer inte att stängas av.
  [På] : Om kameran inte används under den specificerade tiden (ca 30 sek.), kommer kamerans strömförsörjning automatiskt att gå i viloläge (Kamerans status-lampa : Blinkar).

※ Man kan inte ställa in [Strömspar]-menyn i Uppspelningsläge.

Inställningar ( )

Formatering av minnet

Detta används för formatering av minnet. Om du kör [Formatera] på minnet så raderas alla bilder, inklusive de skyddade bilderna. Se till att ladda ned viktiga bilder till din dator innan du formaterar minnet.

- Undermenyer
  - [Ja] : Ett fönster för bekräftelse av valet visas. Välj menyn [Ja]. Ett [Formaterar]-meddelande visas, and minnet blir formaterat. Om du kör FORMATERA i visningsläget, visas meddelandet [Formatering klar].
  - [Nej]* : Minnet kommer inte att formateras.

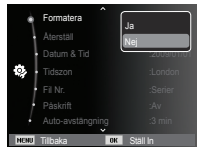

■ Du ska köra [Formatera] på minneskortet i följande lägen.
- Ett nytt minneskort eller ett oformaterat minneskort
- Minneskortet innehåller en fil som kameran inte känner igen eller om kortet tagits från en annan kamera.
- Formatera alltid minneskortet innan du använder det i denna kamera. Om du sätter i ett minneskort som har formaterats i en annan kamera, minneskortläsare eller i en dator, får du meddelandet [Minneskortsfel].

Återställning

Alla kamerans menyer och funktionsinställningar återställs till sina respektive standardvärden. Men värdena för DATUM/TID, LANGUAGE och VIDEO UT ändras inte.

- Undermenyer
  - [Ja] : Ett fönster för bekräftelse av valet visas. Välj menyn [Ja] så återställs alla inställningar till sina standardvärden.
  - [Nej]* : Inställningarna återställs inte till standard.

Inställningar ( )

Ställa in datum/tid/datumtyp

Du kan ändra tid och datum som visas på tagna bilder och ställa in datumtyp. Om du ställer inte [Tidszon] kan du visa lokalt datum och tid på skärmen när du är ute och reser.

- Datumtyp: [åååå/mm/dd],
  [mm/dd/åååå],
  [dd/mm/åååå],
  [Av]*

Tidszon

■ Tillgängliga städer :
London, Cape Verde, Atlanten, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva, Aten, Helsingfors, Rom, Paris, Berlin

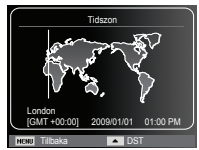

※ DST: Sommartid

Filnamn

Denna funktion tillåter användaren att välja filnamnformat.

[Återställ] : Efter användande av återställ-funktionen kommer nästa filnamn att sättas från 0001, även efter formatering, radering av alla eller insättning av ett nytt minneskort.

[Serier]* : Nya filer får namn med användande av nummer som följer föregående sekvens, även när ett nytt minneskort används, eller efter formatering, eller efter radering av alla bilder.

- Den först sparade mappens namn är 100SSCAM, och det första filnamnet är SDC10001.
- Filnamn tilldelas sekventiellt från SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Mappnumren tilldelas löpande från 100 till 999 enligt följande : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Maximalt antal filer i en mapp är 9999.
- De filer som används på minneskortet stöder formatet DCF (Design rule for Camera File System). Om du byter namn på bildfilen kan det hända att den inte kan visas.

Inställningar ( )

Påskrift av fotograferingsdatum

Som ett tillval kan du inkludera tid och datum på stillbilder.

- Undermenyer

[Av]* : Tid och datum lagras inte i bildfilen.

[Datum] : Endast DATUM skrivs på bildfilen.

[Datum & tid] : TID och DATUM skrivs in i bildfilen.

※ Tid och datum skrivs på bildens nedre högra sida.
※ Påskriftsfunktionen gäller endast stillbilder.
※ Beroende på tillverkare och skrivarinställningar kan datumet som skrivits på en bild kanske inte korrekt skrivas ut.

Automatisk avstängning

Denna funktion stänger av kameran efter en viss inställd tid för att spara batterierna.

- Undermenyer

[Av] : Den automatiska avstängningen används inte.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : Strömmen stängs av automatiskt om kameran inte används under den angivna tidsperioden.

- Efter utbyte av batteri kommer strömförsörjning av-inställningen att bevaras.
- Notera att den automatiska strömförsörjning av-funktionen kommer inte att fungera om kameran är i dator-/urskriftsläge, bildspel, uppspelning av röstinspelning och uppspelning av en videofilm.

Inställningar ( )

Välja typ av videoutgång

Video Ut-signalen från kameran kan vara NTSC eller PAL. Ditt val av utmatning styrs av enhetstypen (skärm eller TV, etc.) till vilken kameran är ansluten. PAL-läget kan bara stöda BDGHI.

■ Anslutning av extern skärm
När kameran är kopplad till en extern monitor, visas bilderna och menyn både på den externa monitorn och kamerans LCD-skärmen.

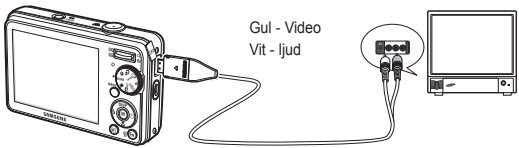

- NTSC : USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexiko.
- PAL : Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, UK, Holland, Italien, Kuwait, Malaysien, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz,Thailand, Norge.
- När du använder en TV som extern monitor, måste du välja den externa eller AV-kanalen på TV:n.
- Det kan finnas digitalt brus på den externa monitorn, men detta är ingen felfunktion.
- Om bilden inte är centrerad på TV:n, använd TV:ns inställningar för att centrera den.
- När kameran kopplas till en extern monitor, kanske vissa delar av bilden inte visas.
- När kameran är kopplad till en extern monitor, visas menyn på denna och menyfunktionerna är samma som när de visas på LCD-skärmen.

Inställningar ( )

Autofokuslampa

Du kan sätta på och stänga av Autofokuseringslampan.

- Undermenyer
  [Av] : AF-lampan tänds inte under dåliga ljusförhållanden.
  [På]* : AF-lampan tänds under dåliga ljusförhållanden.

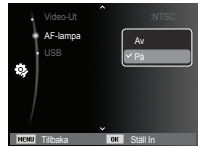

Ställ in USB

Om kameran har ställts in för att ansluta automatiskt till en PC eller en skrivare med en USB-kabel, kan du ställa in [Dator] eller [Skrivare] manuellt.

-[USB]-undermenyer:

[Auto]* : Aktiverar automatiskt en extern enhet som är ansluten med en USB-kabel.

[Dator] : Ställer in datorns anslutningsläge om den anslutna externa enheten inte kan identifieras automatiskt.

[Skrivare] : Ställer in skrivarens anslutningsläge om den anslutna externa enheten inte kan identifieras automatiskt.

Starta visningsläget

Sätt på kameran och välj Visningsläget genom att trycka på knappen (▶). Kameran kan nu visa de bilder som är lagrade i minnet.
Om det sitter ett minneskort i kameran används alla kamerans funktioner mot detta.
Om det inte sitter något minneskort i kameran används alla kamerans funktioner enbart mot internminnet.

■ Metodläge: För att välja Metodläge, tryck på Spellägesknappen under mer än 3 sekunder. I Metodläget kommer arbetsljud, effektljud, startljud och slutarljud att genereras. För att upphäva Metodläget, starta kameran genom att trycka på POWER-knappen.

Visa en stillbild

1. Välj läget PLAY genom att trycka spellägesknappen (▶).

2. Den senast lagrade bilden i minnet visas på LCD-skärmen.
3. Välj en bild som du vill se med hjälp av Vänster/Höger-knappen.

※ Tryck och håll inne Höger/Vänster-knappen för att visa bilderna snabbare.

Spela upp en videosekvens

1. Välj den videofilm som du vill använda med knapparna Vänster/Höger.
2. Tryck på OK-knappen för att spela upp en videosekvens.

- För att göra en paus vid uppspelning av en videosekvens, tryck på OK-knappen igen.
- När du trycker på OK-knappen igen startas videosekvensen om.
- Du kan spola tillbaka en videofilm under uppspelning genom att trycka på Vänster-knappen. Du snabbspolar framåt med Höger-knappen.
- Du stoppar uppspelningen av en video genom att trycka på OK-knappen och därefter på Vänster/Höger-knappen.

Starta visningsläget

Videoinfångning

Du kan skapa stillbilder från en videofilm.

■ Så här skapar du stillbilder från en videofilm

1. Tryck på OK-knappen när videosekvensen spelas upp. Tryck sedan på Ner-knappen.
2. Den pausade bilden i videofilmen sparas med ett nytt filnamn.

[Pausad]

※ Stillbilden från videofilmen har samma storlek som videon (640x480, 320x240).

※ När du trycker på Ner-knappen i början av videofilmen kommer den första bildrutan av videofilmen att sparas som en stillbild.

Spela upp ljud

1. Välj den ljudinspelning som du önskar spela upp genom att trycka på knapparna Vänster eller Höger.
2. Tryck på OK-knappen för att spela upp en inspelad ljudfil.
   - För att göra en paus vid uppspelning av en ljudfil, tryck på OK-knappen igen.
   - Tryck på OK-knappen för att fortsätta uppspelningen av ljudfilen.
   - Du kan spola tillbaka en ljudinspelning under uppspelning genom att trycka på Vänster-knappen. Du snabbspolar framåt med Höger-knappen.
   - För att stoppa uppspelningen trycker du på NER-knappen.

Spela upp röstmemo

1. Välj en stillbild som har röstmemo.
2. Tryck på OK-knappen för att spela upp ett röstmemo.
   - För att göra en paus vid uppspelning av ett röstmemo, tryck på OK-knappen igen.
   - Tryck på OK-knappen för att fortsätta uppspelningen av röstmemot.

LCD-skärms-indikator

LCD-skärmen visar information om fotograferingsfunktioner.

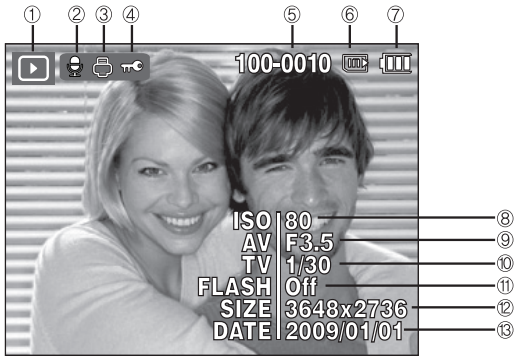

Nr.	Beskrivning	Ikon	Sida
1	Ikon för Uppspelnings-läge		S.57
2	Röstmemo		S.73
3	DPOF		S.74
4	Skydda		S.73
5	Mappnamn & Filnamn	100-0010	S.53
6	Kort isatt-indikator	/	-
7	Batteri		S.14
8	ISO	80~3200	S.39
9	Bländaröppning	F3.5 ~ F12.7	-
10	Slutarhastighet	16 ~ 1/2,000	-
11	Blixt	On/Off	S.32
12	Bildstorlek	3648x2736 ~ 320x240	S.42
13	Inspelningdatum	2009/01/01	S.53

Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran

I visningsläget kan du använda knapparna på kameran för att bekvämt ställa in visningslägets funktioner.

Knapp för Indexbilder (▦) / Förstoring (🔍)

Smartalbum

Du kan titta på flera bilder samtidigt, förstora en bild som du valt, beskära den och spara en kopia av den nya bilden.

1. När en bild har visats kan du trycka på Indexknappen för att köra läget Smartalbum.
2. Tryck på Vänster/Höger-knappen för att gå till önskad bild.
3. Tryck på Digital zoom-knappen för att återgå till normalt visningsläge.

[Markerad bild]

Trycka på index (▦) - knappen

Tryck på förstorings (🔍) - knappen

[Smartalbum 3-Indexfönster]

Knapp för Indexbilder (▦) / Förstoring (🔍)

■ Söka efter eller radera filer

1. Tryck på Indexknappen i Smartalbum.
2. Varje gång du trycker på Indexknappen visas filerna i kategorin i skärmvisningen för Smartalbum.
3. Välj fi len med Upp/Ner/Vänster/Höger-knapparna.
4. Välj knappen Radera(🗑) för att radera den valda fi len.

[3-Indexfönster] [9-Indexfönster] [20-Indexfönster]

• Om funktionen Smartalbum körs eller om en kategori är vald kan det ta några sekunder, beroende på storleken på det inspelade materialet. Det här är inget funktionsfel, var god vänta tills Smartalbum-skärmen visas.

■ Smartalbum-filter

1. Tryck på MENY-knappen i läget Smartalbum.
2. Genom att välja önskad kategori kan du kategorisera och söka bland filerna med Upp/Ner-knappen.

Knapp för Indexbilder ( ) / Förstoring ( )

■ Information om varje kategori

Kategori	Beskrivning	Filformat
TYP	Kategoriserad enligt fi ltyp (t.ex. bild, video eller röst)	Bilder, videofi ler, röst
DATUM	Kategoriserad enligt sekvensen för inspelnings-datum	
FÄRG	Kategoriserad enligt huvudfärgen	
VECKA	Kategoriserad enligt sekvensen för inspelade veckor	

■ Bildförstoring

1. Välj en bild som du önskar förstora genom att trycka på förstoringsknappen.
2. Använd 5-funktionsknappen för att visa olika delar av bilden.
3. Om du trycker på indexknappen visas bilden igen utzoomad i full storlek.
   - Du kan avgöra huruvida en bild som visas är en förstorad vy genom att kontrollera bildförstorings-indikatorn som visas högst upp till vänster på LCD-skärmen. (Om det inte är en förstorad bild, visas symbolen inte). Du kan också kontrollera det förstorade området.

- Videofilmer och WAV-filer kan inte förstoras.
- Om en bild förstoras, kan dess kvalitet försämras.

■ Maximal förstoring i förhållande till bildstorleken.

Bildstorlek	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Maximal förstoringsgrad	X11.4	X9.5	X9.3	X9.6	X8.1	X6.4	X3.2

■ Trimning: Du kan skära ut en del av en bild och spara den som en ny bild.

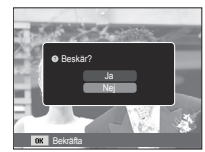

1. Välj en bild som du önskar förstora genom att trycka på förstoring-sknappen. Tryck på OK-knappen och ett meddelande visas.
2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knappen och sedan trycka på OK-knappen.
   - [Ja] : Den beskurna bilden sparas som en ny fil och visas på LCD-skärmen.
   - [Nej] : Trimningsmenyn försvinner.

※ Om det inte finns tillräcklig minnesutrymme för att spara den beskurna bilden kan bilden inte beskäras.

Info (DISP) / Upp-knapp

När menyn visas på LCD-skärmen fungerar Upp-knapnen som en riktnings-knapp.
När menyn inte visas på LCD-skärmen, visas informationen om visad bild på LCD-skärmen vid ett tryck på info-knappen.

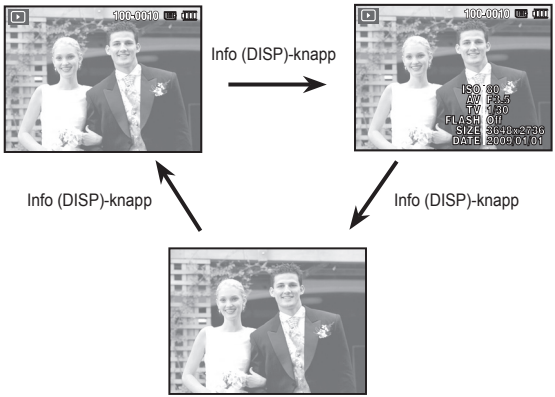

Play & Pause / OK-knappen

I uppspelningsläget fungerar knappen Play & Pause / OK enligt följande:

- När menyn visas på LCD-skärmen används knappen OK för att bekräfta de ändringar som gjorts med 5-funktionsknappen.
- Om en stillbild visas eller en röstkommentar eller videofilm spelas upp:
  - ·I stoppat läge : Visar en stillbild med röstkommentar, ljudinspelning eller videofilm.
  - ·Under visning/uppspelning: Stoppar uppspelningen temporärt
  - ·I pausläge : Återtar uppspelningen

[Ljudinspelning har stoppats] [Ljudinspelning spelas upp] [Ljudinspelning har pauserats]

Knapparna Vänster/Höger/Ner/Meny

Knapparna Vänster / Höger / Ner / Meny aktiverar följande.

- Vänster-knapp : Medan menyn visas fungerar Vänster-knappen som en riktnings-knapp. Så länge menyn inte visas, trycka på Vänster-knappen för att välja föregående bild.
- Höger-knapp : Medan menyn visas fungerar Höger-knappen som en riktnings-knapp. När menyn inte visas, tryck på Höger-knappen för att välja nästa bild.
- Ner-knapp : Om en meny visas: Tryck på Ner-knappen för att flytta från huvudmenyn till en undermeny eller för att flytta markören nedåt inom undermenyn.
- Meny-knapp : När du trycker på Meny-knappen, visas UP-PSPELNINGSMENYN på LCD-skärmen. Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.

Raderingsknapp ( )

Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

1. Välj en bild som du önskar radera genom att trycka på knapparna Vänster/ Höger och tryck sedan på knappen Radera ( ).

[Enstaka]

[Indexbild]

2. Välj menyn [Radera flera] för att lägga till bilder som ska raderas.
   - Vänster / Höger-knappen : väljer bilder
   - OK-knappen : markerar bilder att radera
   - Fn-knappen : bekräftar valet

3. Välj undermenyvärden genom att trycka på någon av knapparna Upp eller Ner och tryck sedan på OK.
   - Om [Ja] väljs : De markerade bilderna raderas.
   - Om [Nej] väljs : Avbryter “Radera bild”.

Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-skärmen

Uppspelningsfunktionerna kan ändras via LCD-skärmen.
Om du trycker på MENYKNAPPEN i uppspelningsläget visas menyn på LCD-skärmen. Menyerna som du kan ställa in i visningsläget är följande. För att ta en bild efter att uppspelningsmenyn har ställts in, trycker du antingen på knappen UPPSPELNING eller på slutarknappen.

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny		Sida
Redigera	Ändra upplösning	2592x1944	2048x1536	S.66
		1024X768	2592X1728	
		1776X1184	2560X1440	
		1792X1008	Startbild	
	Rotera	Höger 90˚	Vänster 90˚	S.67
		180˚	Horisontal	
		Vertikal	-	
	Fotostilsväljare	Normal	Mjuk	S.67
		Klar	Skog	
		Retro	Kall	
		Lugn	Klassisk	
		Negativ	Egen RGB	
	Specialeffekt	Av	ACB	S.68
		Röda ögon-reduktion	Ansiktsretusch	
		Ljusstyrka	Kontrast	
		Mättnad	Lägg till brus	
Visa	Enskild, 3, 9, 20			S.70
Multibildspel	Start	Spela / Upprepa	-	S.70
	Bilder	Allt	Datum	S.71
		Välj	-	

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny		Sekundär meny	Sida
Multibildspel	Effekt	Av	Lugn	-	S.71
		Fin	Lantlig	-	
		Klar	Livlig	-	
		Sken	Avkoppling	-	
	Intervall	1, 3, 5, 10 sek		-	S.72
	Musik	Av	Dis	-	S.72
		Musa	Höst	-	
		Gryning	Fest	-	
		Droppar	Resa	-	
Filalternativ	Radera	Välj		-	S.72
		Allt		Ja / Nej	
	Skydda	Välj		-	S.73
		Allt		Lås upp / Lås	
	Röstmemo	Av		-	S.73
		På		-	
	DPOF	Bilder		Välj / Allt / Återställ	S.74 ~ S.75
		Index		Ja / Nej	
		Storlek		Välj / Allt / Återställ	
	Kopiera till kort	Ja		-	S.76
		Nej		-	

Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-skärmen

Denna meny kan användas när kameran är direktansluten till en skrivare som stöder PictBridge. Kameran ansluts med en USB-kabel.

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny	Sekundär meny	Sida
	Bilder	En bild	-	S.78
		Alla	-	
	Storlek	Auto	-	S.78
		Vykort	-	
		Visitkort	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny	Sekundär meny	Sida
	Typ	Auto	-	S.78
		Enkelt	-	
		Foto	-	
		Snabbfoto	-	
	Kvalitet	Auto	-	
		Utkast	-	
		Normal	-	
		Fin	-	
	Datum	Auto	-	
		Av	-	
		På	-	
	Filnamn	Auto	-	
		Av	-	
		På	-	
	Återställ	Ja	-	S.79
		Nej	-	

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

Redigera ( )

Ändra storlek

Ändra upplösningen (storleken) på de bilder som tagits. Välj [Startbild] för att spara en bild som startbild.

1. Tryck på spellägesknappen och tryck sedan på Meny-knappen.
2. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Redigera för att välja menyfliken [Ändra Upplösning] ( ) och tryck på OK-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.

■ Typer för storleksändring av bilder (o : Valbart)

	5M	3M	1M	
10M	o	o	o	o
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M
9M	o	o

	4M	2M
7M	o	o

- En stor bild kan förminskas men inte tvärtom.
- Endast JPEG-bilder kan storleksändras. Videofilm (AVI), Röstinspelning (WAV)-filer kan inte storleksändras.
- Du kan endast ändra upplösning på de filer som är komprimerade i JPEG 4:2:2 formatet.
- Bilden med den ändrade upplösningen kommer att få ett nytt filnamn. Bilden [Startbild] lagras inte på minneskortet utan i internminnet.
- Om du sparar en ny användarbild så raderas en eller två befintliga användarbilder i ordningsföljd.
- Om minneskapaciteten inte räcker till att lagra den ändrade bilden visas meddelandet [Minne fullt] på LCD-skärmen och bilden lagras inte.

Redigera ( )

Efter att du har använt funktionen [Redigera] sparas den redigerade bilden i en mindre storlek än originalbilden. (Endast med bildstorlek från 7M)

Rotera en bild

Du kan rotera de lagrade bilderna på olika sätt.

1. Tryck på spellägesknappen och tryck sedan på Meny-knappen.
2. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Redigera för att välja menyfliken [Rotera] ( ) och tryck på OK-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.

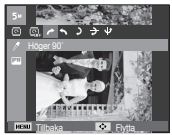

[: Höger 90˚]
: Roterar bilden medurs

[: Vänster 90˚]
: Roterar bilden moturs.

[: 180˚]
: Roterar bilden 180 grader

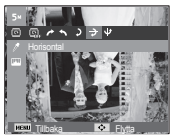

[: Horisontal]
: Rotera bilden horisontellt

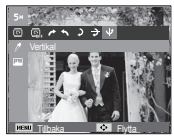

[: Vertikal]
: Rotera bilden vertikalt

※ Om du visar den roterade bilden på LCD-skärmen, kan tomma utrymmen uppträda till vänster och höger om bilden.

Fotostilsväljare

Med den här funktionen kan du lägga till specialeffekter på dina bilder.

1. Tryck på spellägesknappen och tryck sedan på Meny-knappen.
2. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Redigera för att välja menyfliken [Fotostilsväljare] ( ) och tryck på OK-knappen.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.

Stilläge	Ikon	Beskrivning
Normal		Ingen stileffekt tillämpas.
Mjuk		Mjuk stil tillämpas.
Klar		Klar stil tillämpas.
Skog		Naturlig, ren stil tillämpas.
Retro		Bruntonad stil tillämpas.
Kall		Kall stil tillämpas.
Lugn		Lugn stil tillämpas.
Klassisk		Klassisk stil tillämpas.
Negativ		Gör den tagna bilden till ett negativ.
Egen RGB		Definiera en RGB-ton för att skapa din egen fotostil.

4. Den ändrade bilden har sparats under ett nytt filnamn.

Redigera ( )

■ Anpassad färg

Du kan ändra värdena för R(Rött), G(Grönt) och B(Blått) på bilden.

- OK-knappen : Välj /ställ in anpassad färg
- Upp/ Ner–knappen : Väljer R, G, B
- Vänster / Höger-knappen : Ändra värdena

Bildjustering

1. Tryck på spellägesknappen och sedan på menyknappen.
2. Klicka på Upp/Ner-knappen i menyn Redigera för att välja menyfliken [Bildjustering] ( ) och tryck på OK-knappen.

■ ACB

Du kan automatiskt justera ljusstyrkan i mörkt område, som orsakas av underexponering av ljuskällan.

1. Välj ( ) genom att trycka på Vänster/ Höger-knappen och sen på OKknappen.
2. Meddelandet [Skapar ny bild] visas och bilden sparas under ett nytt fi lnamn.

■ Färgfilter

Med denna meny kan du ändra färginformationen för bilden (med undantag för Rött, Blått, Grönt och Gult) till Svart och Vit färg.

1. Välj ( ) genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen.
2. Meddelandet [Skapar ny bild] visas och bilden sparas under ett nytt filnamn.

■ Ansiktsretusch

Du kan få hud i en bild att verka klar och vacker.

1. Välj ( ) genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen. En rad för val av ansiktsretuschering kommer sedan att visas.
2. Ändra ansiktsretuschering genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på OK-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

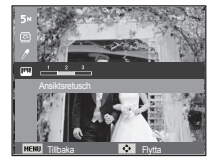

Redigera ( )

■ Ljusstyrka

Du kan ändra ljusstyrkan på bilden.

1. Välj ( ) genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen. En rad för val av ljusstyrka kommer sedan att visas.
2. Ändra färgmättnaden genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på OK-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

■ Färgmättnad

Du kan ändra bildens färgmättnad.

1. Välj ( ) genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen. En rad för val av mättnad kommer sedan att visas.
2. Ändra färgmättnaden genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på OK-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

■ Kontrastkontroll

Du kan ändra bildens kontrast.

1. Välj ( ) genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och tryck sedan på OK-knappen. En rad för val av kontrast kommer sedan att visas.
2. Ändra färgmättnaden genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.
3. Tryck på OK-knappen, och bilden sparas under ett nytt filnamn.

■ Bruseffekt

Du kan lägg på brus på en bild för att ge den en mer klassisk känsla.

1. Välj ( ) genom att trycka på Vänster/Höger-knappen och sen på OK-knappen.
2 Meddelandet [Skapar ny bild] visas och bilden sparas under ett nytt fi lnamn.

Görünüm ( )

Du kan visa indexbilder och enkelt kategorisera eller söka genom en stor mängd innehåll som t.ex. bilder och videofilmer.

1. Tryck på MENY-knappen i uppspelningsläget.
2. Tryck på Upp/Ner-knappen för att välja önskad meny.
3. Tryck på OK-knappen och vald index skärm visas.

Starta MULTIBILDSPEL ( )

Bilder kan visas kontinuerligt under förinställda intervall.
Du kan se på MULTIBILDSPEL genom att ansluta kameran till en extern skärm.

1. Tryck på uppspelningsläge-knappen och tryck sedan på meny-knappen.
2. Tryck på Upp/Ner-knappen och välj menyfliken [Multibildspel].

Starta MULTIBILDSPEL

MULTIBILDSPEL kan endast startas från menyn [Start].

1. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [Start]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
   [Spela] : MULTIBILDSPEL stängs av efter en visning.
   [Upprepa] : MULTIBILDSPEL upprepas tills det stängs av.
3. Tryck på OK-knappen och bildspelet kommer att startas.
   - För att pausa den visade bilden under uppspelning, tryck på OK-knappen igen.
   - Ett till tryck på OK-knappen gör att multibildspelet återstartar.
   - Du stoppar uppspelningen av multibildspelet genom att trycka på OK-knappen och därefter på Vänster- eller Höger-knappen.

Starta MULTIBILDSPEL ( )

Välja bilder

Du kan välja vilken bild du vill se

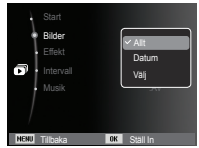

1. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [Bilder]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
2. Välj önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
   - [Allt] : Visar alla bilder som sparats i minnet. Tryck på OK-knappen för att spara inställningarna.
   - [Datum] : Visar alla bilder som tagits på ett visst datum. Tryck på OK-knappen för att spara inställningarna.
   - [Välj] : Visa endast utvalda bilder. Trycker du på Upp/Ner-knappen så kan du välja vilka bilder som ska visas. De utvalda bilderna kan sparas som [Välj 1], [Välj 2] och [Välj 3]. Om du sparar en utvald bild med kommandot [Välj Ny] sparas den som [Välj 1]. När du nästa gång sparar en bild med [Välj Ny] kommer den bild som tidigare sparats som [Välj 1] att automatiskt sparas som [Välj 2].
     Du kan byta och ta bort de bilder som sparats som [Välj 1], [Välj 2] och [Välj 3]. Tryck på Fn-knappen för att spara inställningarna.
3. Välj [Spela] eller [Upprepa] i [Start]-menyn för att starta multibildspelet.

Konfigurera MULTIBILDSPEL-effekter

Unika skärmeffekter kan användas för MULTIBILDSPEL.

1. Välj [Effekt]-undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på Höger-knappen.
2. Använd Upp / Ner-knappen för att välja effekttypen.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen.

Starta MULTIBILDSPEL ( )

Inställning av uppspelningsintervallet

Ställa in uppspelningsintervall för MULTIBILDSPEL.

1. Välj [Intervall]-undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på Höger-knappen.
2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade intervallet.
3. Tryck på OK-knappen för att spara konfigurationen.

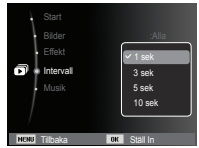

- Laddningstiden beror på bildstorleken och kvaliteten.
- Medan MULTIBILDSPEL spelas upp visas endast den första rutan av FILM-filer.
- Medan MULTIBILDSPEL spelas upp visas inte röstinspelningsfiler.
- Intervallmenyn fungerar endast i menyerna [Av].

Inställning av bakgrundsmusik

Ställa in musik för MULTIBILDSPEL.

1. Välj [Musik]-undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på Höger-knappen.
2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja den önskade musiken.
3. Ställa in musik för MULTIBILDSPEL.

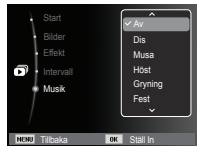

Filalternativ ( )

1. Tryck på uppspelningsläge-knappen och tryck sedan på meny-knappen.
2. Tryck på Upp/Ner-knappen och välj menyfliken [Filalternativ].

Radering av bilder

Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [Radera]. Tryck därefter på Höger-knappen.
2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparnaoch sedan trycka på OK-knappen.
   [Välj] : Valfönstret för en bild som ska raderas visas.
   - Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
   - OK-knappen : Välj den bild som ska raderas. (✓ markering)
   - Fn-knappen : Tryck på Fn-knappen för att visa bekräftelse-meddelandet. Välj [Ja]-menyn och tryck på OK-knappen för att radera markerade bilder.

   [Allt] : Visar bekräftelsefönster. Välj [Ja]-menyn och tryck på OK-knappen för att radera alla oskyddade bilder. Om det inte finns några skyddade bilder kommer alla bilder att raderas, och ett [Ingen bild]-meddelande kommer sedan att visas.
3. Efter radering kommer skärmen att ändras till Uppspelningsläge-skärmen.

Filalternativ ( )

- Av alla filer som sparats på minneskortet kommer de oskyddade filerna i DCIM-undermappen att raderas. Kom ihåg att detta kommer att permanent radera oskyddade bilder. Viktiga tagningar bör sparas på en dator innan radering sker. Startbilden är sparad i kamerans interna minne (dvs. Inte på minneskortet) och kommer inte att raderas även om du raderar alla filer på minneskortet.

Skydd av bilder

Detta används för att skydda specifika tagningar från att bli oavsiktligt raderade (Lås).Det tar också bort skrivskyddet för bilder som tidigare har varit skyddade (Lås upp).

1. Tryck på Upp/Ner-knappen och välj menyfliken [Skydda]. Tryck därefter på Höger-knappen.

2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.
   [Välj] : Valfönstret visas för en bild som ska skyddas / låsas upp.
   - Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
   - OK-knappen : Skydda / släpp bilden
   - Fn-knappen : Dina ändringar kommer att sparas, och menyn försvinner.

[Allt] : Skydda / släpp alla sparade bilder
- Om du skyddar en bild visas skydda-ikonen på LCD-skärmen. (En oskyddad bild har ingen indikator)
- En bild i LÅS-läge kommer att skyddas från radera-funktionen eller [Radera]-funktionerna, men skyddas INTE från [Formatera]-funktionen.

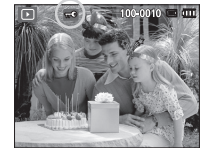

Röstmemo

Du kan tala in en text som lagras med stillbilden.

[Meny för röstmemo]

[Klar för inspelning]

[Röst spelas in]

- När du trycker på avtryckaren spelas rösten in i 10 sekunder.
- För att stoppa inspelningen, tryck slutarknappen igen.

Filalternativ ( )

DPOF

- Med formatet DPOF (Digital Print Order Format) kan du lagra utskriftsinformation i minneskortets MISC-mapp. Välj de bilder som ska skrivas ut och antal kopior.
- DPOF-indikatorn visas på LCD-skärmen när en bild med DPOF-information visas. Dessa bilder kan skrivas ut på DPOF-kompatibla skrivare, samt hos ett växande antal fotolabb.
- Denna funktion är inte tillgänglig för videofilmer och ljudfiler.
- När ett vidvinkelfoto skrivs ut som vidvinkelutskrift, kan det hända att 8 procent av bilden på höger och vänster sida inte skrivs ut. Kontrollera om din skrivare kan skriva ut vidvinkelbilder innan du skriver ut bilden. När du skriver ut bilden i ett fotolabb, ska du be att få bilden utskriven som vidvinkelbild. (Vissa fotolabb kanske inte stödjer det formatet.)

- Bilder som sparats stående kanske inte skrivs ut stående, det beror på skrivaren.

■ Standard

Denna funktion tillåter dig att bädda in information för utskriftsmängd för en sparad bild.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Höger-knappen.
2. Tryck på Höger-knappen igen och undermenyn [Standard] kommer att visas.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.

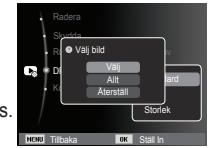

[Välj] : Valfönstret för en bild som ska skrivas ut visas.
- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj den bild som ska raderas.
- Zoom–knappen : Välj antalet utskrifter.

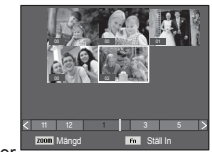

[Allt] : Konfigurera antalet utskrifter för alla bilder utom för film- och röstfiler.
- Upp/ Ner–knappen : Välj ett antal utskrifter

[Återställ] : Annullera utskriftinställningen.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen. Om en bild innehåller DPOF-instruktioner kommer DPOF-indikatorn ( ) att visas.

Filalternativ ( )

■ Index

Bilder (utom för videofilmer och röstfiler) är utskrivna som indextyp.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Höger-knappen.
2. Välj [Index]-menyn och tryck på Höger-knappen igen. Undermenyn visas.
3. Välj önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.
   Om [Ja] väljs : Bilden kommer att skrivas ut i indexformat.
   Om [Nej] väljs : Annullera Index-utskriftinställningen.
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen.

■ Utskriftsstorlek

Du kan specificera utskriftsstorlek när du skriver ut bilder sparade på minneskortet. [Storlek]-menyn finns bara tillgänglig för DPOF 1.1-kompatibla skrivare.

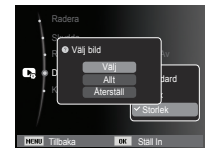

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Höger-knappen.
2. Välj [Storlek]-menyn och tryck på Höger-knappen igen. Undermenyn visas.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.

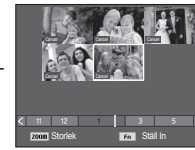

[Välj] : Valfönstret för att ändra utskriftsstorlek på en bild som ska skrivas ut visas.
- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
- Zoom–knappen : Ändra utskriftsstorleken.
- Fn-knappen : Dina ändringar kommer att sparas, och menyn försvinner.

[Allt] : Ändra utskriftsstorleken för alla sparade bilder
- Upp/ Ner–knappen : Välj en utskriftsstorlek
- OK-knappen : Bekräfta den ändrade inställningen.

[Återställ] : Annullera alla inställningar av utskriftsstorlek

※ DPOF [Storlek] undermeny: Avbryt, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

- Beroende på tillverkare och skrivarmodel kan annulleringen av utskrift ta lite längre för skrivaren att bearbeta.

Filalternativ ( )

Kopiera till kort

Detta gör det möjligt för dig att kopiera bildfiler, videofilmer och röstinspelningsfiler till minneskortet.

1. Välj [Kopiera till kort]-menyfliken genom att trycka på Upp/Ner-knappen. Tryck därefter på Höger-knappen.
2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på Upp/Ner-knapparna och sedan trycka på OK-knappen.
   - [Ja] : Alla bilder, videofilmer och röstinspelningsfiler som sparats i det interna minnet är kopierade till minneskortet efter att [Kopierar]-meddelandet visas. Efter att kopieringen har fullföljts återgår skärmen till uppspelningsläget.
   - [Nej] : Annullerar ”Kopiera till kort”

- Om det inte finns tillräckligt utrymme på minneskortet för att kopiera sparade bilder i det interna minnet (9MB), kommer [Kopiera till kort]-åtgärden att kopiera bara några bilder och sedan visa [Minne fullt]-meddelandet. Därefter kommer systemet att återgå till uppspelningsläge. Se till att radera alla onödiga filer för att skapa utrymme innan minneskortet sätts in i kameran.
- När du flyttar bilderna som finns sparade i det interna minnet via [Kopiera till kort] till kortet, kommer nästa löpnummer för filnamnen att skapas på kortet för att undvika duplicering av filnamnen.
  - När [Återställ] på [Fil Nr.]-inställningsmenyn är inställd : De kopierade filnamnen börjar efter det senast sparade filnamnet.
  - När [Serier] på [Fil Nr.]-inställningsmenyn är inställd : De kopierade filnamnen börjar efter den senast tagna bildens filnamn. Efter att ha fullföljt [Kopiera till kort] visas den senast sparade bilden i den senast sparade mappen på LCD-skärmen.

PictBridge

Du kan använda USB-kabeln för att ansluta denna kamera till en skrivare som stöder PictBridge (säljs separat) och skriva ut de lagrade bilderna direkt. Videofilmer och röstfiler kan inte skrivas ut.

■ Att ställa in kameran för anslutning till skrivare

1. Anslut kameran till skrivaren med USB-kabel.
2. När kameran har slagits på, kommer den att automatiskt identifiera skrivaren och ansluta till den.

※ Ställ in [USB]-menyn till [Skrivare] om den automatiska anslutningen misslyckas. (s. 56)
※ Ställ in [USB]-menyn till [Skrivare] för en skrivare som kan använda sig av flyttbara diskar.

■ Ansluta kameran till en skrivare

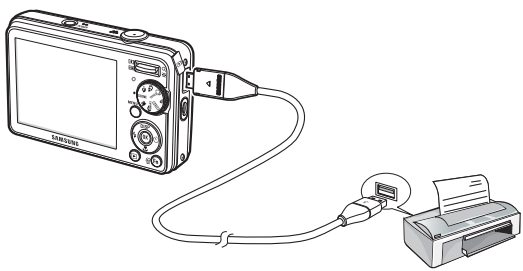

■ Enkel utskrift

När du ansluter kameran till skrivaren i Uppspelningsläge kan du lätt skriva ut bilden.

- Trycka på Vänster/Höger-knappen : så väljs en tidigare/ nästa bild.
- Tryck på OK-knappen:
  Den bild som f.n. visas kommer att skrivas ut, med skrivarens förvalsinställning.

PictBridge : Bildval

Du kan välja bilder som du vill skriva ut.

■ Ställa in antalet kopior att skriva ut

1. Tryck på meny-knappen och PictBridge-menyn kommer att visas.
2. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [Bilder]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
3. Använd knapparna Upp eller Ner för att välja en undermeny och tryck på OK.
   - Välj [En bild] eller [Alla]. En skärm där du kan ställa in antalet kopior som ska skrivas ut visas så som syns nedan.

[Om du valt [En bild]]

[Om du valt [Alla]]

- Tryck på Upp/ Ner–knappen för att välja antalet utskrifter.
- När [En bild] väljs : Använd Vänster/ Höger –knappen för att välja en annan bild. Efter att ha valt en annan bild, välj antalet utskrifter för en annan bild.
- Efter att ha ställt in antalet utskrifter, tryck på OK-knappen för att spara.
- Tryck på slutarknappen för att återgå till menyn utan att ställa in antalet utskrifter.

4. Tryck på spellägesknappen (▶) så skrivs bilderna ut.

PictBridge : Utskriftsinställning

Du kan välja pappersstorlek, utskriftsformat, papperstyp, utskriftskvalitet, datumutskrift och filnamn-utskriftsmenyer för utskrivna bilder.

1. Tryck på meny-knappen och Pict-Bridge-menyn kommer att visas.
2. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja önskad menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
3. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade undermeny-värdet, ocht tryck sedan på OK-knappen.

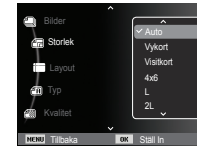

Meny	Funktion	Undermeny
Storlek	Inställning av storleken på utskriftspappret	Auto, Vykort, Visitkort, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Layout	Inställning av antalet bilder som ska skrivas ut på ett pappersark	Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Typ	Inställning av kvaliteten på utskriftspappret	Auto, Enkelt, Foto, Snabbfoto
Kvalitet	Inställning av kvalitén på bilden som ska skrivas ut	Auto, Utkast, Normal, Fin
Datum	Inställning huruvida datumet ska skrivas ut	Auto, Av, På
Filnamn	Inställning huruvida filnamnet ska skrivas ut	Auto, Av, På

※ Vissa meny-alternativ har inte stöd i alla skrivare. Även om de inte stöds visas de på LCD-skärmen, men kan inte väljas.

PictBridge : Återställ

Initialiserar användarändrade konfigureringar.

1. Använd knapparna Upp eller Ner för att markera menyn [Återställ]. Tryck därefter på Höger-knappen.

2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade undermeny-värdet, och tryck sedan på OK-knappen.
   Om [Ja] väljs : Alla utskrift och bildinställningarna blir återställda.
   Om [Nej] väljs : Inställningarna blir inte återställda.

※ Grundinställningen varierar beroende på skrivartillverkare. För din skrivares grundinställningar, se användarmanualen som kom med din skrivare.

Viktig information

Observera noga följande föreskrifter!

- Denna apparat innehåller elektroniska komponenter av hög precision. Använd eller förvara den inte på följande platser.
  - Platser med stora ändringar i temperatur och luftfuktighet.
  - Dammiga eller smutsiga platser.
  - Platser som är utsatta för direkt solljus eller i ett fordon i het väderlek.
  - Platser med hög magnetism eller starka vibrationer.
  - Platser med explosiva varor eller lättantändligt material.

- Lämna inte kameran på platser med damm, kemikalier (t.ex. lacknafta, malmedel), hög temperatur och hög luftfuktighet. Förvara kameran ihop med silikongelet i en helt tät låda om du inte ämnar använda den under en längre tid.

- Sand kan skapa stora problem för kameran.
  - Låt inte sand komma in i kameran om du använder den på stränder, sanddyner eller andra platser med mycket sand.
  - Detta kan resultera i fel, eller att kameran blir oanvändbar för gott.

- Hantering av kameran
  - Var försiktig så att du inte tappar kameran eller utsätter den för stötar eller vibrationer.
  - Förhindra att den stora LCD-skärmen får en stöt. När denna kamera inte används, förvara den i kameraväskan.
  - Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
  - Kameran är inte vattentät.
    Undvik elektriska stötar genom att aldrig hålla i eller använda kameran med våta händer.

Viktig information

- Om du använder kameran vid våta platser, som vid en strand eller swimmingpool, låt inte vatten eller sand tränga in i kameran. Om detta sker kan kameran fungera felaktigt eller skadas permanent.

- Extrema temperaturer kan orsaka problem.
  - Om kameran flyttas från en kall till en varm och fuktig plats, kan det bildas kondens på elektroniken. Om detta händer, stäng av kameran och vänta minst 1 timme tills fukten försvunnit. Fukt kan också samlas i minneskortet. Om detta händer, stäng av kameran och ta ut minneskortet. Vänta tills fukten försvunnit.

- Försiktighet vid användning av linsen
  - Om linsen utsätts för direkt solljus, kan det resultera i missfärgning och felaktigheter I bildsensorn.
  - Var noga med att inte sätta fingeravtryck på linsen, och att det inte kommer främmande föremål på den.

- Om digitalkameran inte används under en längre period, kan batterierna laddas ur. Det är därför bra att ta bort batteriet och minneskortet om kameran inte används under en längre tid.

- Om kameran utsätts för elektriska störningar, stänger den av sig själv för att skydda minneskortet.

- Kameraunderhåll
  - Använd en mjuk borste (finns att köpa i fotoaffären) för att försiktigt rengöra linsen och LCD-enheten. Om det inte räcker kan du använda ett linsrengöringspapper med linsrengöringsvätska. Rengör kamerahuset med en mjuk trasa. Tillåt inte att denna kamera kommer i kontakt med lösningsmaterial såsom bensol, insektsgift, tinner, etc. Detta kan skada kamerans hölje och även påverka dess funktionalitet. Omild behandling kan förstöra LCD-panelen. Ha alltid kameran i sin skyddsväska när du inte använder den för att skydda den från skador.

- Försök inte att ta isär eller modifiera kameran.

- I vissa lägen kan statisk elektricitet orsaka att blixten avfyras. Detta är inte skadligt för kameran och är ingen felfunktion.

- Vid överföring av bilder till och från kameran, kan dataöverföringen störas av statisk elektricitet. Om detta sker, koppa ifrån USB-kabel och koppla in den igen innan du gör en ny överföring igen.

- Före en viktig händelse eller innan du åker på en resa bör du kontrollera kamerans skick.
  - Ta en bild för att testa kameran och se till att du har med dig extra batterier.
  - Samsung kan inte hållas ansvarig för eventuella följder vid felaktig funktion hos kameran.

- Om kameran inte används under en längre tidsperiod kan inställningarna för datum och tid återgå till standardinställningarna. Om detta händer återställer du datum och tid på rätt sätt före inspelningen.

Varningsindikator

Det finns flera allvarliga varningar som visas i LCD-skärmen:

[Minneskortsfel]
- Fel på minneskortet
  → Stäng av kameran och sätt på den igen
  → Sätt i minneskortet igen
  → Sätt i och formatera om minneskortet (sid. 52)

[Kost låst]
- Minneskortet är låst
  → SD/SDHC minneskort: Skjut skrivskyddsomkopplaren mot toppen på minneskortet.

[Minnet fullt]
- Minneskortet eller internminnet är fullt.
  → Sätt i ett nytt minneskort
  → Ta bort bildfiler som du inte behöver

[Ingen bild]
- Det finns inga bilder lagrade på minneskortet
  → Ta kort
  → Sätt i ett minneskort som innehåller några bilder

[Filfel]
- Filfel
  → Radera filen.
- Fel på minneskortet
  → Kontakta kameraservicecenter.

[Svagt batteri]
- Batteriet är nästan urladdat
  → Sätt in nya batterier.

Innan du kontaktar servicecentret

Kontrollera följande

Kameran startar inte
- Batteriet är nästan urladdat
  → Sätt in nya batterier. (sid. 14)
- Batterierna är isatta med omvänd polaritet.
  → Sätt i batterierna med polariteten (+ / -) åt rätt håll.

Kameran stänger av sig under användning
- Batteriet är nästan urladdat
  → Sätt in nya batterier.
- Kameran stängs av automatiskt
  → Sätt på kameran igen.
- Kameran har slutat att fungera på grund av låg omgivande temperatur, som ligger utanför kamerans drifttemperatur.
  → Värm upp kameran och batteriet genom att till exempel placerad dem i fickan. Sätt i batteriet i kameran först omedelbart före användning.

Kameran tar inga bilder när du trycker på slutarknappen.
- Det finns inte tillräckligt med ledigt minne
  → Ta bort bildfiler som du inte behöver
- Minneskortet har inte formaterats
  → Formatera minneskortet (sid. 52)
- Minneskortet är förbrukat
  → Sätt i ett nytt minneskort
- Minneskortet är låst
  → Se felmeddelandet [Kort låst]
- Kamerans strömförsörjning är frånslagen
  → Sätt på kameran
- Batteriet är nästan urladdat
  → Sätt in nya batterier (sid. 14)
- Batterierna är isatta med omvänd polaritet.
  → Sätt i batterierna med polariteten (+ / -) åt rätt håll.

Kameran slutar plötsligt fungera när du använder den.
- Kameran stängdes av på grund av ett fel
  → Ta ur batterierna och sätt i dem igen, sätt på kameran

Bilderna är oskarpa.
- En bild togs av motivet utan utan att ställa in ett passande makro-läge
  → Välj ett passande makro-läge för att ta en tydlig bild.
- Ta en bild bortom blixtintervallet
  → Ta bilden inom blixtens räckvidd
- Linsen är kladdig eller smutsig
  → Rengör linsen

Innan du kontaktar servicecentret

Blixten avfyras inte
- Blixt av-läget har valts
  → Byt blixtläge
- Kamerans läge stöder inte blixt
  → Läs under instruktionen för blixten (sid. 32)

Fel datum och tid visas
- Datum och tid har ställts in fel, eller har kameran återgått till standardinställningarna
  → Ställ in rätt tid och datum

Kameraknapparna fungerar inte.
- Fel i kameran
  → Ta ur batterierna och sätt i dem igen, sätt på kameran

Ett fel på minneskortet har uppstått medan kortet sitter i kameran.
- Felaktigt formaterat kort
  → Formatera om minneskortet

Det går inte att visa bilderna.
- Felaktigt filnamn (brott mot DCF-formatet)
  → Döp inte om bildfilen

Bildens färger stämmer inte överens med motivets.
- Vitbalansen eller effektinställningen är felaktig
  → Välj en passande vitbalans och effekt

Bilderna är för ljusa.
- Exponeringen är för stor
  → Återställ exponeringskompensationen

Ingen bild på den externa monitorn.
- Den externa monitorn är inte korrekt inkopplad till kameran
  → Kontrollera anslutningskablarna
- Det finns felaktiga filer på minneskortet
  → Sätt i ett kort som innehåller korrekta filer

[Flyttbar disk] visas inte i datorns Windows Utforskaren
- Kabelanslutningen är felaktig
  → Kontrollera anslutningen
- Kameran är avstängd
  → Sätt på kameran
- Operativsystemet är inte Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Alternativt stöder PC:n inte USB.
  → Installera Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 på en dator som stöder USB

Ibland aktiveras inte en del av LCD-skärmen eller en fläck syns.
- Även om LCD-skärmen har tillverkats med precisionsteknik, tänds pixlarna inte alltid eller röda, vita och blå fläckar syns.
  → Detta fenomen påverkar inte kvaliteten på den inspelade bilden och är inte ett funktionsfel.

En vertikal linje syns på LCD-skärmen när du fotograferar ett ljust motiv.
- Om ett motiv utsätts för starkt ljus, så kan en grå, svart, röd eller violett vertikal linje synas.
  → Detta fenomen kallas smear och påverkar inte kvaliteten på den inspelade bilden. Detta är inte ett funktionsfel.

Specifikationer

Bildsensor
- Typ: 1/2,33” CCD
  - Effektiva pixlar : Cirka 10,2 megapixlar
  - Totala pixlar : Cirka 10,3 megapixlar

Lins
- Fokuseringslängd : SAMSUNG-lins f = 6,3 ~ 31,5mm (35 mm filmekvivalent : 35 ~ 175mm)
- F Nr. : F3,5(W) ~ F5,5(T)
- Digital zoom: ·Stillbildsläge: 1,0X ~ 5,0X
  ·Uppspelningsläge: 1,0X ~ 10,2X
  (beroende på bildstorlek)

Image Stabilization Dual IS (OIS + DIS)
※ OIS (Optisk bildstabilisering),
DIS (Digital bildstabilisering)

LCD-skärm
- 2,7” färg TFT LCD (230,000 bildpunkter)

Fokusering
- Typ: TTL autofokus (Multi-AF, Centrerad AF)
- Intervall

	Normal	Makro	Auto Makro
Vidvinkel	80cm ~ oändlighet	10cm ~ 80cm	10cm ~ oändlighet
Tele		50cm ~ 80cm	50cm ~ oändlighet

Slutare
- Auto : 1 ~ 1/2,000 sek.,
  Program (Kontinuerlig, AEB : 1/4 ~ 1/2,000 sek.),
  Natt : 16 ~ 1/2,000 sek.

Exponering
- Kontroll: Program AE
- Mätning : Multi, Spot, Center-viktad,
- Kompensering: ±2EV (1/3 EV steg)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Blixt
- Lägen : Auto, Auto & Röda-ögon-reduktion, Ifyllnadsblixt, Långsam synk, Blixt av, Röda-ögon-redigering
- Intervall: Vidvinkel : 0,2 m ~ 3,6m, Tele : 0,5m ~ 2,3m
- Laddningstid: Cirka 4 sek.

Skärpa
- Mjuk +, Mjuk, Normal, Hård, Hård +

Vitbalans
- Auto, Dagsljus, Molnigt, Fluorescerande_H, Fluorescerande_L, Volfram, Anpassad,

Röstinspelning
- Röstinspelning (max 10 timmar)
- Röstmemo för stillbild (max 10 sek)

Datumpåskrift
- Datum, Datum & Tid, Av (användarvalbart)

Fotografering
- Stillbildsläge
  ·Läge : Auto, Program, DUAL IS, Hjälpguide fotografering, Skönhetsbild, Motiv, Smart Auto
  ·Motiv : Bildguide, Natt, Porträtt, Barn, Landskap, Närbild, Text, Solnedgång, Gryning, Motljus, Fyrverkeri, Strand & snö
  ·Fotografering : Enstaka, Kontinuerlig, AEB, Rörelsetagning
  ·Smart Auto: Makro, Makro text, Vitt Landskap, Action, Stativ, Natt, Natt porträtt, Motljus, Motljus porträtt, Porträtt
  ·Självutlösare : 10 sek., 2 sek., Dubbel, Rörelseutlösare

Specifikationer

- Videofilm
  - ·Med eller utan Audio
    (användarvalbart, inspelningstid: max 2 timmar)
  - ·Storlek : 640x480, 320x240
  - ·Bildrutehastighet : 30 bps, 15 bps
  - ·5X Optisk zoomning och Tyst under zoomningsoperation
  - ·Filmredigering (Inbäddad): Paus under inspelning, Stillbildstagning

Förvaring

- Media
  - ·Internt minne : 9MB flashminne
  - ·Externt minne (tillval) :
    MMC Plus-kort (upp till 2GB garanterat, 4 bitars 20 MHz)
    SD-kort (upp till 4GB garanterat)
    SDHC-kort (upp till 8GB garanterat)
- Filformat
  - ·Stillbild : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - ·Videofilm : AVI (MJPEG)
  - ·Audio : WAV
- Bildstorlek

10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Kapacitet (1 GB storlek)

	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Superfin	C:a 182	C:a 199	C:a 252	C:a 252	C:a 334	C:a 494	C:a 1235
Fin	C:a 334	C:a 361	C:a 441	C:a 441	C:a 577	C:a 813	C:a 1670
Normal	C:a 471	C:a 510	C:a 611	C:a 617	C:a 792	C:a 1065	C:a 1872

※ Dessa siffror är mätta under Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på omständigheterna vid fotograferingen och kamerainställningarna.

Effekt

- Effekt : Fotostilsväljare, Bildjustering (Skärpa, Kontrast, Mättnad)
- Redigering : Ändra upplösning, Rotera, Fotostilsväljare, Bildjustering (ACB, Ansiktsretusch, Röda ögon-reduktion, Ljusstyrka, Kontrast, Mättnad, Lägg till brus)

Bildvisning

- Typ: Enstaka bild, Minibilder, Smartalbum, MultiBildspel, Videofilm

※ Multibildspel : Bildspel med Effekt & Musik

Gränssnitt

- Digital utgångsanslutning: USB 2.0
- Ljud: Mikrofon: Mono
  Inbyggd högtalare: Mono
- Videoutgång: NTSC, PAL (användarvalbart)
- Ingångskontakt för strömförsörjning: 4,2V

Specifikationer

Strömkälla	- Uppladdningsbart batteri: SLB-10A, 3.7V (1050mAh) ※ Inkluderat batteri kan variera beroende på försäljningsregion.
Dimensioner (BxHxD)	- 94 x 59 x 23.7mm (förutom utstickande delar)
Vikt	- Cirka 138.8g (utan batterier och minneskort)
Drifttemperatur	- 0 ~ 40°C
Arbets-luftfuktighet	- 5 ~ 85%
Mjukvara	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Specifikationerna kan bli föremål för ändringar utan föregående meddelande.

※ All varumärken tillhör sina respektive ägare.

Om programvaran

Läs manualen noga innan du börjar använda din kamera!

- Under inga omständigheter får hela eller delar av vare sig programvara eller användarhandbok reproduceras.
- Copyrights för programmen är licensierat enbart för användning ihop med kameran.
- Vid ett eventuellt fabrikationsfel, reparerar vi din kamera eller byter ut den. Vi kan emellertid inte på något sätt hållas ansvariga för skada som orsakats av felaktigt handhavande.
- Samsung garanterar inte att programvaran fungerar om du använder “hembyggd” PC eller en fabriksbyggd PC som du modifierat.
- Innan du läser denna handbok måste du ha en grundläggande kunskap om datorer och O/S (Operativsystem).

Systemkrav

	För Windows	För Macintosh
Specifikationer USB-anslutning	Dator med processor bättre än Pentium III 500MHz (Pentium III 800MHz rekommenderas) Windows 2000 / XP / Vista Minimum 256 MB RAM (mer än 512MB rekommenderas) 250MB tillgängligt hårddiskutrymme (över 1GB rekommenderas) 1024 × 768 pixlar, 16 bit färgskärmkompatibel monitor (24 bit färgskärm rekommenderas) Microsoft DirectX 9.0C eller senare	Power Mac G3 eller senare Mac OS 10.3 eller senare Minimum 256 MB RAM (mer än 512MB rekommenderas) 110MB tillgängligt hårddiskutrymme
Specifikationer programsupport		-

※ Den är inte kompatibel med Windows XP och Vista 64-bits utgåvan.

※ Samsung är inte ansvarigt för eventuella defekter eller skador orsakade av användningen av obehörig dator, inklusive en hopmonterad dator.

Om programmet

Efter att du satt i den cd-skiva som följer med denna kamera i CD-spelaren, ska följande fönster öppnas automatiskt.

SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• You can install Samsung Master.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
Samsung Digital Camera Manual
Exit

※ Skärmbilder illustrerade i manualen är baserade på den engelska versionen av Windows.

■ Samsung Master : Detta är multimedialösningen med allt-i-ett. Du kan ladda ner, titta, redigera och spara dina digitala bilder och filmvisningar med denna mjukvara. Programmet kan bara köras under Windows.

● Du måste vänta i 5 ~ 10 sekunder på att det automatiska installationsprogrammet ska starta, beroende på dator. Om fönstret inte öppnas, kör [Windows Utforskaren] och välj [Installer.exe] i rotbiblioteket på CD-ROM.

Installation av programvaran

Installera programmen innan du använder din kamera ihop med en dator. Efter att du gjort detta kan du flytta de bilder som finns lagrade i kameran till PC:n och redigera dem i ett bildbehandlingsprogram.

- Du kan besöka Samsungs webbplats på Internet.

http://www.samsungcamera.com : Engelska
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreanska

1. Autokör-rutan visas.
   Klicka på menyn [Samsung Digital Camera Installer] i välkomstfönstret.

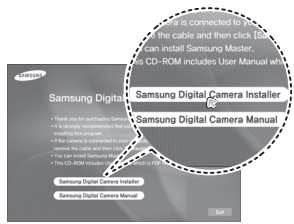

2. Installera DirectX, Samsung Master och genom att välja en knapp som visas på skärmen. Om en senare version av DirectX har installerats på din dator så kan DirectX inte installeras.

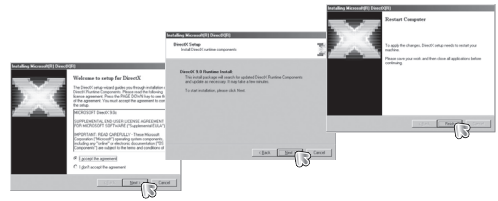

Installation av programvaran

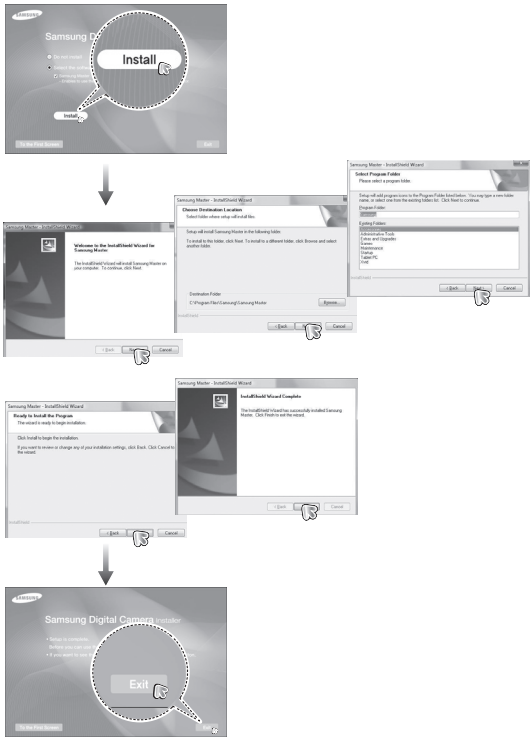

3. Efter att du startat om din dator, kopplar du kameran till den med USB-kabeln.

4. Sätt på kameran.
   Nu visas [Found New Hardware Wizard] och kameran ansluts till datorn.

※ Om ditt OS är Windows XP/Vista, kommer ett bildvisningsprogram att öppnas.

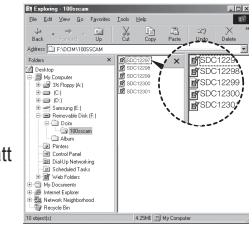

Installation av programvaran

- PDF-dokuments från användarmanualen finns inkluderade på CD-skivan med mjukvaran, som medföljer denna kamera. Sök i dessa PDF-filer med Windows Sök. Innan du öppnar PDF-filerna måste du installera Adobe Reader, som finns inkluderat på CD-skivan med mjukvaran. Installera Adobe Reader från den medföljande CD:n. Om Internet inte är aktiverat, ska du installera Adobe Reader med den körbara filen som finns på CD:n.
- För att installera Adobe Reader 6.0.1 korrekt måste Internet Explorer 5.01 eller senare version finnas installerad. Besök “www.microsoft.com” och uppgradera Internet-webläsaren (Internet Explorer).

Starta PC-läget

Om du ansluter USB-kabeln i USB-uttaget ändras kamerans driftläge automatiskt till PC-läge.
I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln.

■ Kamera-inställningar för anslutning

1. Sätt på kameran.
2. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-sladden.
3. När kameran har slagits på, kommer den att automatiskt identifiera datorn och ansluta till den.

※ Ställ in [USB]-menyn till [Dator] om den automatiska anslutningen misslyckas. (s. 56)

Starta PC-läget

■ Ansluta kameran till en dator

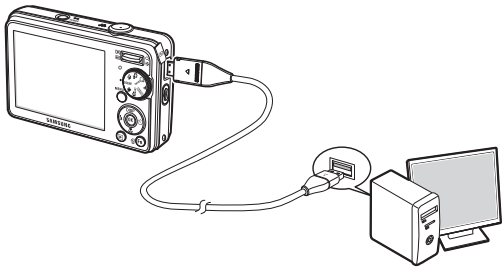

■ Koppla bort kameran från en dator
Se sidan 94 (Ta bort den flyttbara skivan).

■ Ladda ner sparade bilder

Du kan föra över de stillbilder som är lagrade i kameran till datorns hårddisk och skriva ut dem eller redigera dem i något bildredigerinsprogram.

1. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

2. Välj ikonen [Den här datorn] på din dators skrivbord och dubbelklicka på [Flyttbar disk → DCIM → 100SSCAM].Bildfilerna visas då.

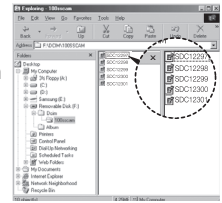

3. Välj en bild och tryck på höger musknapp.

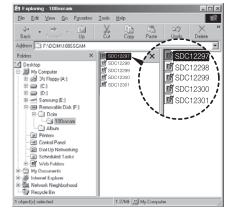

Starta PC-läget

4. En pop-up-meny visas.
   Klicka på menyn [Cut](Klipp ut) eller [Copy](Kopiera).
   - [Klipp ut] : klipper ut den markerade filen.
   - [Kopiera] : kopierar filer.

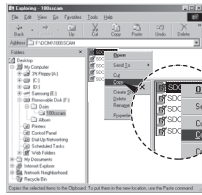

5. Klicka på den mapp som du vill klistra in filen i.

6. Tryck på höger musknapp varvid en pop-upmeny öppnas. Klicka på [Paste] (Klistra in).

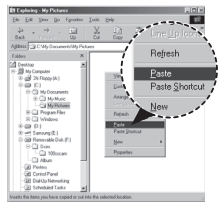

7. Bildfilen överförs från kameran till din dator.

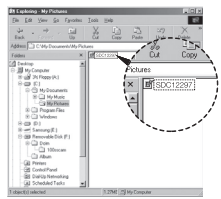

- Genom att använda [Samsung Master] kan du titta på de bilder som är lagrade i minnet direkt på skärmen på din dator och du kan kopiera och flytta bildfilerna.

- Vi rekommenderar att du flyttar över bilderna till din PC innan du börjar titta på dem. Om du öppnar bilder direkt från Flyttbar disk, kan detta orsaka en oväntad frånkoppling.
- Om du överför en fil som kameran inte stöder via Flyttbar disk, visas meddelandet [Filfel] på kamerans LCD-skärm i VISNINGSLÄGET och ingenting visas i INDEXLÄGET.

Ta bort den flyttbara disken

■ Windows 2000/XP/Vista
(Illustrationerna kan variera från de som visas beroende på Windows O/S.)

1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn. Om kamerans statuslampa blinkar, v.v. vänta tills lampan har slutat blinka och lyser stadigt.

2. Dubbelklicka på ikonen [Unplug or Eject Hardware](Säker borttagning av maskinvara) på aktivitetsraden.

[Dubbelklicka]

3. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Välj [USB masslagringsenhet] och klicka på knappen [Stoppa].

4. Fönstret [Stoppa en maskinvaruenhet]öppnas. Välj [USB masslagringsenhet] och klicka på knappen [OK].

5. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Klicka på knappen [OK].

6. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Klicka på knappen [Close] (Stäng) och du kan säkert koppla bort den flyttbara skivan.

7. Koppla ur USB-kabeln.

Samsung Master

Du kan ladda ner, titta, editera och spara dina digitala bilder och filmvisningar med denna mjukvara. Programmet kan bara köras under Windows.
För att starta programmet, klicka på [Start → Program → Samsung → Samsung Master].

■ Ladda ner bilder

1. Anslut kameran till din dator.
2. Ett fönster för nedladdning av bilder kommer att visas efter anslutning av kameran till din dator.
   - För nerladdning av tagna bilder, välj [Select All]- knappen.
   - Välj den önskade mappen i fönstret och klicka på [Select All]-knappen. Du kan spara tagna bilder och den valda mappen.
   - Om du klickar på [Cancel]-knappen kommer nerladdningen att avbrytas.

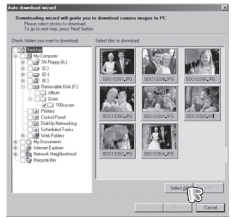

3. Klicka på [Nästa >].

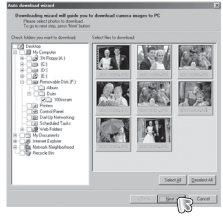

4. Välj en destination och skapa en mapp för att spara nerladdade bilder och mapp.
   - Mappar skapas I datumordning och bilder blir nerladdade.
   - Mappnamnen blir det som du vill och bilder blir nerladdade.
   - Efter att ha valt en mapp som tidigare skapats, kommer bilder att bli nerladdade.

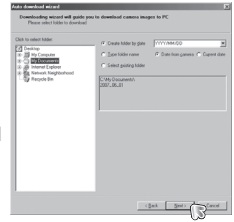

5. Klicka på [Nästa >].

6. Ett fönster kommer att öppnas så som visas här bredvid. Destinationen för den valda mappen kommer att visas i fönstrets överdel. Klicka på [Start]-knappen för att ladda ner bilderna.

7. De nerladdade bilderna kommer att visas.

Samsung Master

■ Bildvisning: Du kan titta på de sparade bilderna.

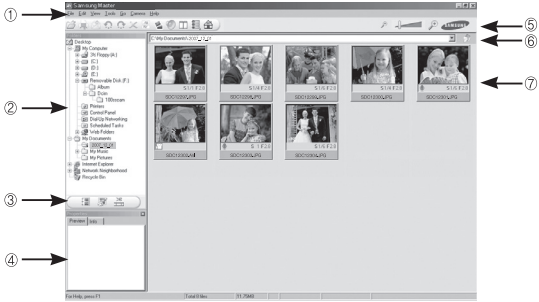

- Bildbetraktarfunktioner är listade här nedan.

① Menyfält: Du kan välja meny. File (Fil), Edit (Redigera), View (Vy), Tools (Verktyg), Change (Ändra funktion), Auto download (Autonedladdning), Help (Hjälp), etc.
② Bildvalsfönster: Du kan välja en önskad bild i detta fönster.
③ Valmeny för mediatyp: Du kan välja bildvisare, bildredigerare, filmvisning eller redigeringsfunktion i denna meny.
④ Förhandsgranskningsfönster: Du kan förhandsgranska en bild eller en videofilm och kontrollera multimedia-informationen.
⑤ Zoom-fält: Du kan ändra storleken på förhandsgranskning.
⑥ Mappvisningsfönster: Du kan se lokaliseringen av mappen för en vald bild.
⑦ Bildvisningsfönster: Bilder från vald mapp visas.

※ Se [Help](Hjälp)-menyn i Samsung Master för vidare information.

■ Bildredigering: Du kan editera stillbilden

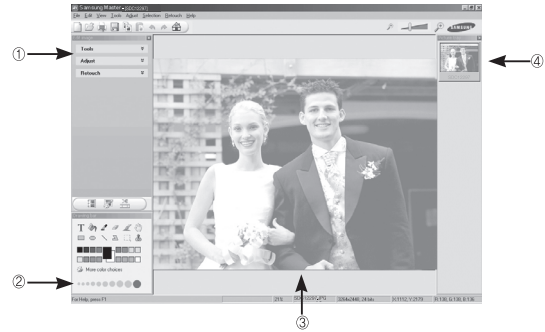

- Bildediteringsfunktioner är listade här nedan.

① Redigeringsmeny : Du kan välja följande menyer.
[Tools] (Verktyg) : Du kan beskära eller ändra storlek på den valda bilden. Se [Hjälp]-menyn.
[Adjust] (Justera) : Du kan modifiera bildkvalitén. Se [Help](Hjälp)-menyn.
[Retouch] (Retuchera) : Du kan ändra bilden eller sätta in effekter i bilden. Se [Hjälp]-menyn.
② Ritverktyg: Verktyg för redigering av bild.
③ Bildvisningsfönster: En vald bild visas i detta fönster.
④ Förhandsgranskningsfönster: Du kan förhandsgranska den ändrade bilden.

※ En stillbild som editerats med Samsung Master kan inte spelas upp på kameran.
※ Se [Help](Hjälp)-menyn i Samsung Master för vidare information.

Samsung Master

■ Filmredigering: Du kan hämta stillbilder, filmvisning, berättelse, musikfiler tillsammans i en filmvisning.

- Filmvisnings-editeringsfunktioner är listade här nedan.

① Redigeringsmeny	: Du kan välja följande menyer.
[Add Media] (Lägg till media)	: Du kan lägga till en önskad multimedia i en filmvisning.
[Edit Clip] (Redigera film)	: Du kan ändra ljusstyrkan, kontrasten, färgen och färgmättnaden.
[Effects] (Effekter)	: Du kan sätta in en effekt.
[Set Text] (Lägg till text)	: Du kan sätta in text.
[Narrate] (Berätta)	: Du kan sätta in en berättelse.
[Produce] (Producera)	: Du kan spara det editerade multimedia som ett nytt filnamn. Du kan välja filtyperna AVI, Windows media (wmv) och Windows media (asf).

② Bildrutevisningsfönster: Du kan sätta in multimedia i detta fönster.

※ Vissa videofilmer som har komprimerats med en codec som inte är kompatibel med Samsung Master kan inte spelas upp i Samsung Master.

※ Se [Help](Hjälp)]-menyn i Samsung Master för vidare information.

Installera drivenheten för USB på en MAC

1. Det finns ingen USB-drivrutin för MAC på cd-skivan med program eftersom MAC OS stöder kamerans drivrutin.
2. Bocka för MAC OS version under start-upp.
   Denna kamera är kompatibel med MAC OS 10.3.
3. Koppla kameran till din Macintosh och sätt på kameran.
4. En ny ikon visas på skrivbordet efter att du anslutit kameran till din MAC.

Använda drivrutinen för USB på en MAC

1. Dubbelklicka på den nya ikonen på skrivbordet och mappen på minneskortet visas.
2. Välj bildfil och kopiera eller flytta den till Macen.

- Hämta först allt från datorn till kameran och ta sedan bort den flyttbara disken med kommandot Mata ut.

Vanliga frågor

Kontrollera följande om USB-anslutningen inte fungerar.

Fall 1 USB-kabeln är inte ansluten eller det är inte den medföljande USB-kabeln .
→ Koppla in den medföljande USB-kabeln.

Fall 2 Kamerans känns inte igen av datorn.
Ibland kan kameran visas under [Okänd enhet] i Enhetshanteraren.
→ Stäng av kameran, ta ur USB-kabeln, sätt i den igen och sätt på kameran.

Fall 3 Ett oväntat fel inträffade under filöverföringen.
→ Stäng av kameran och sätt på den igen. Överför filen igen.

Fall 4 Att använda USB-hub.
→ Det kan finnas problem med att koppla kameran till datorn via en USB-hub om datorn och hubben inte är kompatibla. Om det är möjligt – koppla kameran direkt till datorn.

Fall 5 Är andra USB-kablar kopplade till datorn.
→ Kameran kan krångla när den ansluts till datorn samtidigt med en annan USB-sladd. Koppla bort de andra USB-kablarna så att kameran är den enda USB-enheten som är kopplad till datorn.

Fall 6 När jag öppnar Enhetshanteraren (genom att klicka Start, → (Inställningar) → Kontrollpanel → (Systemegenskaper) → System → (Maskinvara) → Enhetshanteraren), kommer Okända enheter eller Övriga enheter visas med ett gult frågetecken (?) bredvid, eller enheter med ett utropstecken (!) bredvid.
→ Högerklicka på objektet med ett frågetecken (?) eller utropstecken (!) och välj “Ta bort”. Starta om datorn och anslut kameran igen.

Fall 7 I vissa säkerhets-program (Norton Anti Virus, V3, etc.), känner inte datorn igen kameran som en borttagbar disk.
→ Stoppa det aktuella säkerhetsprogrammet och anslut kameran till datorn. Se i säkerhetsprogrammets instruktioner hur man tillfälligt avaktiverar programmet.

Fall 8 Kameran anslutes till USB-porten placerad på datorns framsida.
→ När kameran är anslutes till USB-porten placerad på datorns framsida, kan det hända att datorn inte känner av kameran. Anslut kameran till USB-porten placerad på datorns baksida.

Vanliga frågor

■ Om DirectX 9.0C eller senare inte är installerad
→ Installera DirectX 9.0C eller senare
1) Sätt in den CD-skiva som medföljde kameran.
2) Starta Windows Utforskaren och välj CD-skivans mapp "DirectX". Dubbelklicka sedan på filen DXSETUP.exe. DirectX kommer att installeras. Besök följande webbplats för att ladda ner DirectX:

■ Om en dator som har en ansluten kamera hänger sig när Windows startar.
→ Om detta inträffar ska du koppla ur kameran från datorn. Windows bör nu starta korrekt. Om problemet kvarstår bör du avaktivera "Legacy USB Support" (USB-stödet) och starta om datorn. Alternativet "Legacy USB Support" finns i inställningsmenyn för BIOS. (BIOS inställningsmeny skiljer sig mellan datortillverkare och vissa BIOS-menyer har inte Legacy USB-stöd) Om du inte själv kan ändra menyn, kontakta datortillverkaren eller BIOS-tillverkaren.

■ Om ett videoklipp inte kan raderas, en flyttbar disk inte kan tas bort eller om ett felmeddelande visas under filöverföringen.
→ Om du enbart installerar Samsung Master, kan problemen som nämns ovan inträffa ibland.
- Stäng programmet Samsung Master genom att klicka på ikonen för Samsung Master på aktivitetsfältet.
- Installera alla applikationsprogram som finns med på program-CD-skivan.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt (Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

Korrekt avfallshantering av produkten

Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, bör produkten hanteras separat från annat avfall och återvinnas för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Samsung Eco-märkning

Detta är Samsungs egen symbol för att visa för kunderna att Samsung aktivt arbetar för att göra sina produkter miljövänliga. Märkningen representerar Samsungs ständiga ansträngningar för att utveckla miljömedvetna produkter.

Se garantin som följde med den produkt du köpt eller gå till vår hemsida http://www.samsungcamera.com/ för att få service och svar på eventuella frågor.

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)